


Önemli Güvenlik Önlemleri

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve Aiper havuz temizleyicinizi kılavuzdaki talimatlara göre kullanın. Bu cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yaralanmalardan Aiper sorumlu değildir. Güvenliğiniz ve bu cihazın optimum performansı için lütfen aşağıdaki önerileri okuyun ve uygulayın.

1. İnsanlar veya hayvanlar havuzdayken Aiper havuz temizleyicinizi çalıştırmayın.
2. Kullanılmadığında veya servis yapılırken cihazı kapatın.
3. Çocukların Aiper havuz elektrikli süpürGESİNİ hiçbir koşulda kullanmasına izin vermeyin. Çalışan bir Aiper havuz robotunun yanındayken çocukları denetleyin.
4. Yalnızca yetkili Süper Güç adaptörlerini kullanın.
5. Adaptör kablosu yalnızca yetkili bir elektrikçi veya Aiper müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
6. Güç adaptörünün doğrudan elektrik prizine değil, çoklu prize veya aşırı gerilim koruyucusuna takılması önerilir.
7. Şarj etmeden önce cihazınızın kapalı olduğundan ve şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun. Şarj olurken, Aiper havuz robotunuz serin bir yerde tutulmalıdır. Şarj olurken Aiper havuz temizleyicinizi örtmeyin, çünkü bu bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir.
8. Lütfen cihazı kullanılmadığı zaman içeride veya serin bir yerde saklayın.
9. Aiper havuz temizleyicinizi aşırı ısınmaya yol açabileceğinden sudan çıkarmayın.
10. Aiper havuz temizleyicinizin kapalı eğitim setini yalnızca sertifikalı profesyoneller sökmelidir. aiper havuz temizleyicin.
11. Aiper havuz temizleyicinizi ve havuz filtrenizi aynı anda çalıştırmayın. 12. Motorun etrafındaki yağ keçesi, motor hasar görürse biraz su kirliliğine neden olabilecek gres içerir. Bir sızıntı olduğunu düşünüyorsanız, cihazı hemen kullanmayı bırakın.
13. Aiper havuz robotunuzun kabuğunu delmeyin, atmayın veya kasıtlı olarak zarar vermeyin.
14. Cihazınızı suya koyduğunuzda, makinenin ön yüzü yukarı bakmalı ve asla baş aşağı yerleştirilmemeli veya doğrudan havuza atılmamalıdır.

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1. Yapı

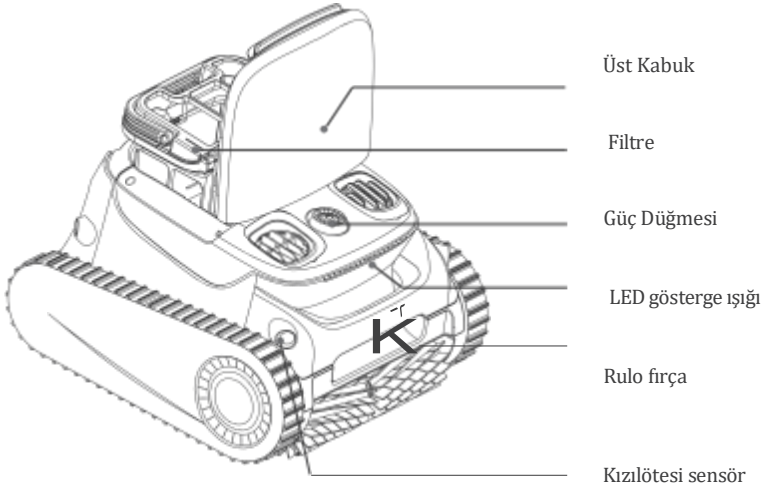

Geri Alma Kancası



Şarj Cihazı

2.Özellikler

1. Havuz Büyüklüğü : 2 150 ft ² /200 m ²
2. Şarj Girişi : 100 ila 240 V, 50 ila 60 Hz, Maksimum 2,5A
3. Şarj Çıkışı : 29,4 V/3 A
4. Şarj süresi : 4 saat
5. Pil ömrü : 180 dakika
6. IP sınıfı : IPX8 su geçirmez
7. Maksimum su derinliği : 10 ft (3 m)
8. Emiş Gücü : 100GPM (379LPM)
9. Batarya : 7 800 mAh (196,56 Wh)
10. Akü voltajı : 25,2 V
11. Bluetooth frekans aralığı : 2402-2480 MHz, Maksimum EIRP : 6,92 dBm
12. 2,4 GHz Wi-Fi frekans aralığı:2412-2472 MHz, Maksimum EIRP : 18,81 dBm

UYARI:

Cihazı aşağıda açıklanan koşullara uymayan bir yüzme havuzunda kullanmayın, aksi taktirde cihaz hasar görebilir ve bu garanti kapsamında olmayacaktır.

- Sıcaklık : 50 ila 95°F arasında (10 ile 35° C arasında)
- pH değeri : 7 ile 7,4 arasında
- Klor : Maksimum 4 ppm
- NaCl : Maksimum 5.000 ppm

UYARI: Cihazı güneş ışığına maruz kaldığında şarj etmeyin.


- Havuzu temizlemek için kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin.
- Şarj etmeden önce, içinde su izi olup olmadığını kontrol etmek için şarj portu kapağını çıkarın. Varsa, şarj etmeden önce kurulaşın.
- Şarj kablosunu mevcut bir elektrik prizine takmadan önce cihazın şarj portuna takın. Cihazın LED göstergesi yanıp sönmeye başladığında, cihazın şarj olduğunu gösterir. Cihaz tamamen şarj edildikten sonra LED göstergesi açık kalır.

3. Aiper havuz temizleyicisini kullanma


- Bu cihaz, 2.150 ft 2/200 m²'ye kadar bir alanda yüzme havuzunun zeminini, duvarlarını ve hizalanmış suyunu temizlemek için tasarlanmıştır.

4. Cihazın Çalışması

- Açmak veya kapatmak için cihazın güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.

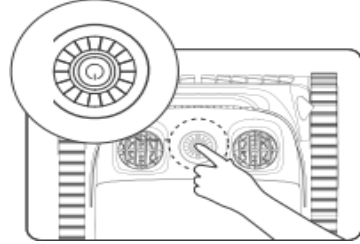


- Cihazın açıldığında, varsayılan mod olan otomatik moddadır (otomatik mod). Otomatik mod, zemin (zemin temizleme modu), su hattı (su hattı temizleme modu) ve Eko (eko modu) arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.

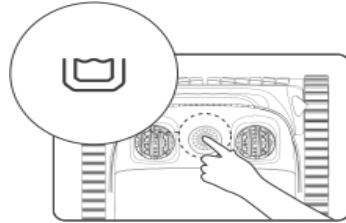

Otomatik Mod (otomatik mod) :


Yüzme havuzunun altını ve duvarlarını temizleme

- 1) Otomatik Mod (otomatik mod): Cihaz havuzun zeminini ve duvarlarını temizler. Pil azaldığında (yani LED göstergesi kırmızıya döndüğünde), cihaz otomatik olarak temizliği durdurur ve kenetlenir.

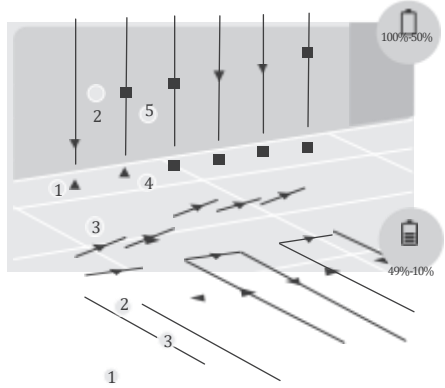



Zemin Modu (zemin temizleme modu)

- 2) Zemin Modu (zemin temizleme modu): Cihaz, duvarları temizlemek için tırmanmadan havuz tabanını S şeklinde bir yol izleyerek temizler. Pil azaldığında, cihaz otomatik olarak duracaktır.

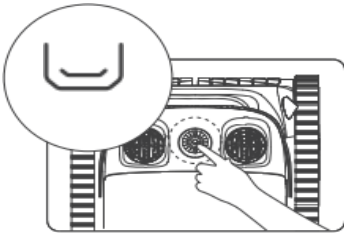



Su hattı Modu (su hattı temizleme modu)

3) Su Hattı Modu (su hattı temizleme modu): Cihaz yatay olarak hareket eder ve su hattı boyunca temizler. Köşelere değdiğinde veya havuzun duvarlarında engellerle karşılaştığında su hattından iner, bir duvardan diğerine geçer veya engelleri aşarak temizlemeye devam eder.

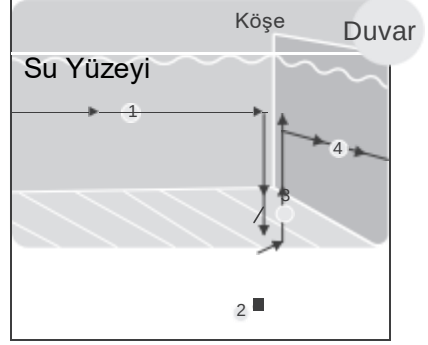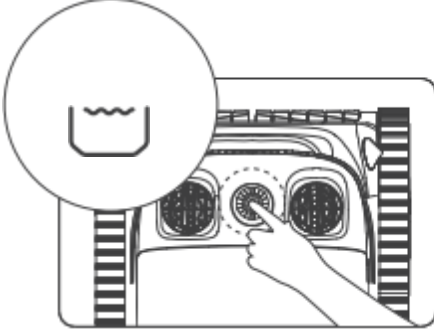


Eko Modu

4) Pil tamamen şarj olduğunda, cihaz havuzun dengesini bir hafta boyunca her 48 saatte bir 45 dakika temizleyebilir.

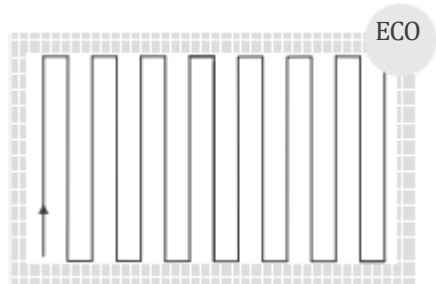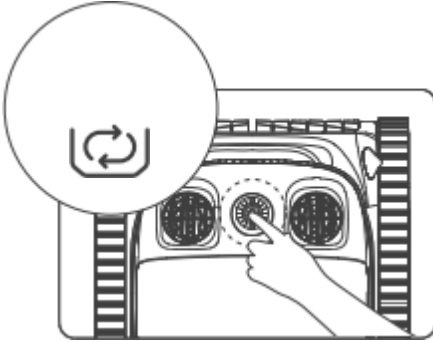

Duvar Modu (duvar temizleme modu)

5) Yalnızca Aiper uygulamasıyla yapılandırılabilen cihaz, havuzun duvarlarını yalnızca N şeklindeki bir yörüngeyi izleyerek temizler. Pil azaldığında, cihaz otomatik olarak temizliği durdurur ve kenetlenir.

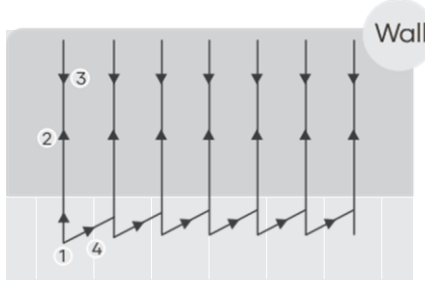


c. Bir temizleme modu seçtikten sonra, cihaz havuza yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmek için su pompasını her 10 saniyede bir, toplamda 3 kez döndürür. Bu işlem sırasında suyun varlığını tespit etmezse otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz, havuzun dibine vardıktan sonraki 10 saniye içinde temizlemeye başlar.

d. Pil azaldığında, cihaz otomatik olarak temizliği durdurur ve en yakın paroilaya yanaşır.





e. Islanmamak için cihazı bir kanca yardımıyla havuzun dibinden yukarı çekin. Kullanıcılar, erişimini genişletmek için kancayı herhangi bir havuz temizleme çubuğuna (dahil değildir) bağlayabilir.

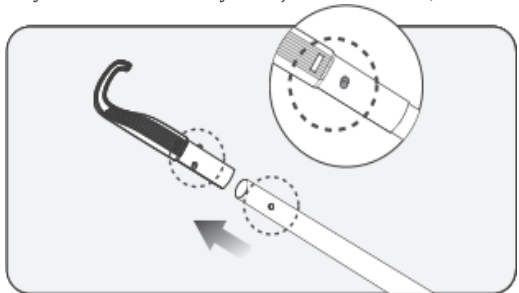


f. Cihazı saklamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

g. Kolu tutun ve cihazın biriken suyu vakkumlamasına izin verin.

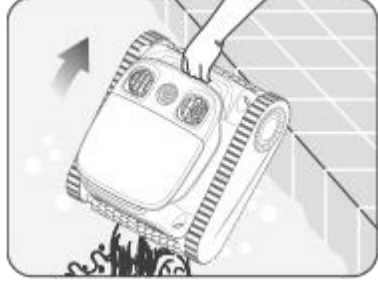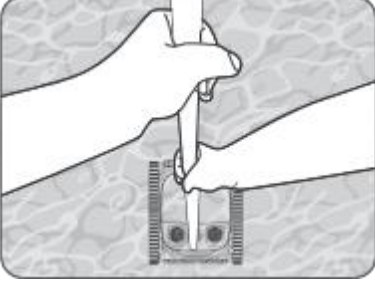


5. Sökme ve Temizleme


a. Sökme ve Temizleme Cihazı güvenli bir yere yerleştirin ve üst kapağı çıkarın.

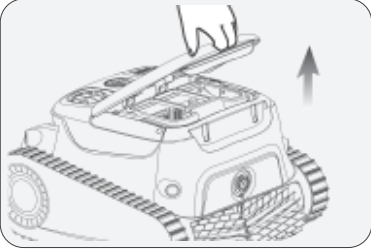

b. Tutamağını kaldırarak filtreyi çıkarın.


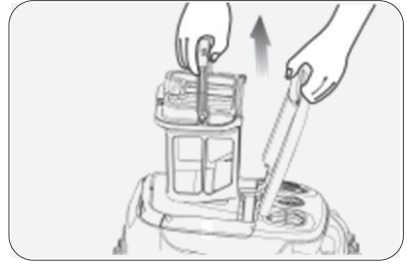


- c. Üst filtre kabuğunun mandalına basın ve aynı zamanda filtreyi açmak için üst kapağın kolunu çekin.

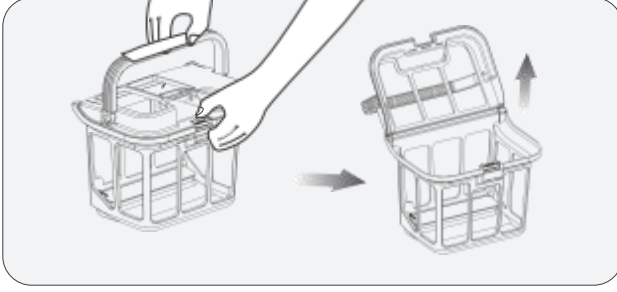

- d. Filtreyi boşaltın, durulayın ve temizledikten sonra cihazda değiştirin.

- e. Filtreye zarar verebilecek kir ve kalıntı birikmesini önlemek için lütfen temizledikten hemen sonra ultra ince filtreyi çıkarın ve temizleyin. Biriken kalıntıları durulamak için hemen yüksek basınçlı bir su tabancası kullanılması önerilir.

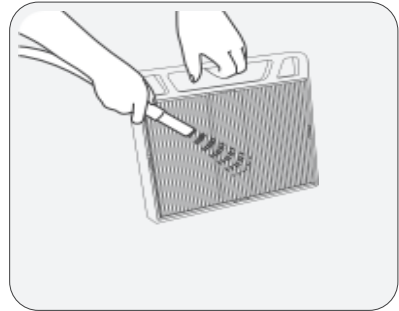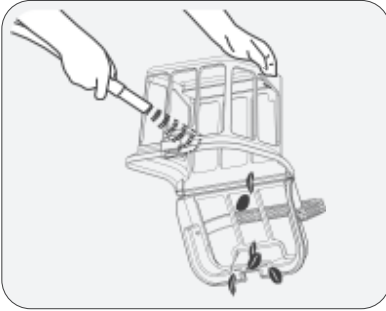

6. Aiper uygulama kullanım kılavuzu

6.1 Aiper uygulaması nasıl indirilir ve kurulur

- Cihazınızın App Store'unda "Aiper" i arayın, uygulamayı cep telefonunuza indirin ve yükleyin.
- Uygulamayı başlatın ve kişisel hesabınızı kaydedin. Ardından, kayıt olurken verdiğiniz e-posta adresini ve şifreyi kullanarak uygulamaya giriş yapın.



6.2 Cihazlar nasıl eklenir ve kullanılır

- Bir cihaz eklemeyden önce, lütfen şunlardan emin olun :

- Cihazın kullanıldığı alan 2,4 G Wi-Fi kapsama alanına sahiptir. Wi-Fi kapsama alanı

5G desteklenmiyor.

- Telefonunuz Wi-Fi ve Bluetooth'u destekler ve bu Bluetooth açıktır.

- Telefon yeni cihazınıza 6 metre uzaklıktadır.

- Ana sayfanın veya uygulama sayfasının sağ üst köşesinde bulunan "+" simgesine tıklayın, "Cihaz ekle" yi seçin ve oradaki talimatları izleyin.


- Cihaz eklendikten sonra, Aiper cihazınızı ve özelliklerini Aiper uygulamasında yapılandırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Not: Cihazın belirli işlevlerine yalnızca su dışındayken erişebileceksiniz. Daldıktan sonra, cihazınızla olan bağlantınızı kaybedersiniz ve artık uygulama üzerinden kontrol edemezsiniz.


7. Bakım

7.1 Rayların değiştirilmesi.


a. Yan koruyucu plakayı cihazdan çıkarın.

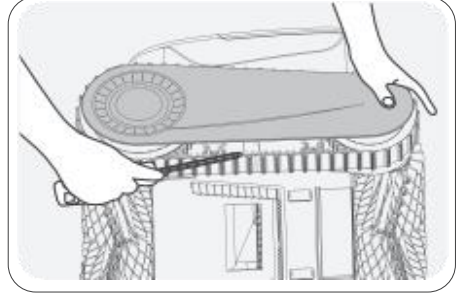


b. Vidaları ve kılavuz burçları tekerleklerden çıkarın.

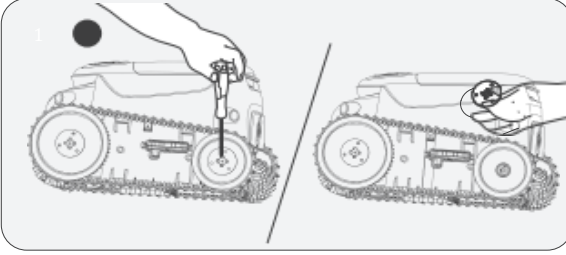


c. Tekerlekleri ve paleti sökmek için birlikte çekin.

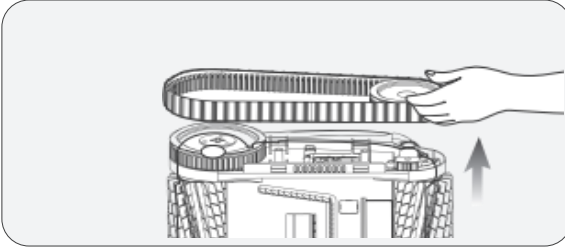


d. Yeni rayların dişlilerini iki tekerleğin dişlilerine uyarlayın, ardından arka tekerlekleri ve rayları mil uç kovanlarında tekrar birleştirin.

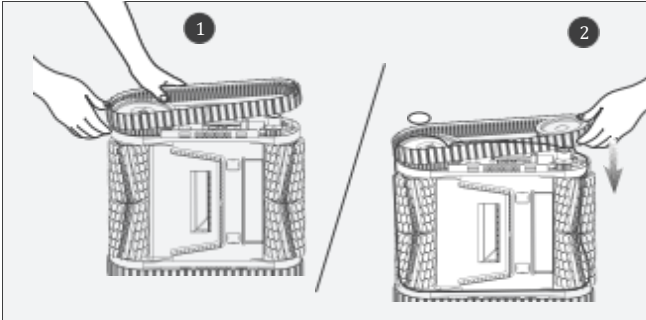

- e. Kılavuz burçları, D şeklindeki açıklıklarını mil uç kovanlarınıninkine uyarlayarak yeniden takın.

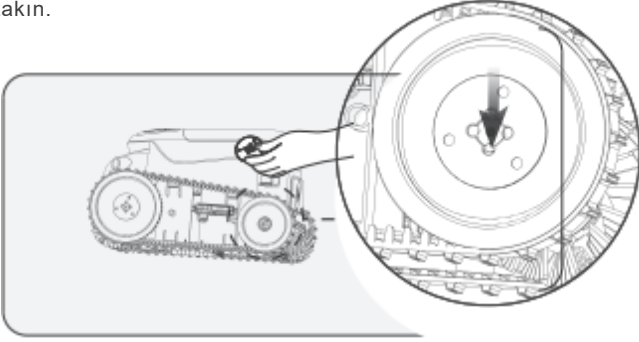


- f. Vidaları sıkın ve yan koruma plakasını tekrar takın.

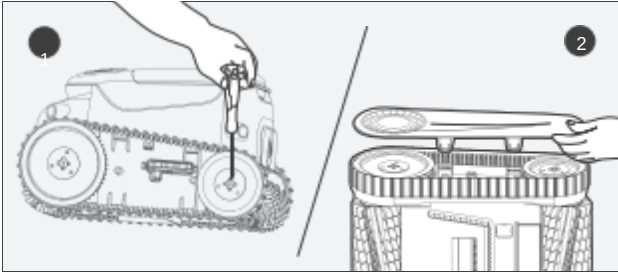


7.2 Rulo fırça kayışının değıştirilmesi.

a. Fırça silindirinin diğer kayışlarından farklı görünen tarafı bulun ve sabit yuvaya sıkışmış silikon tokaları çıkarın.

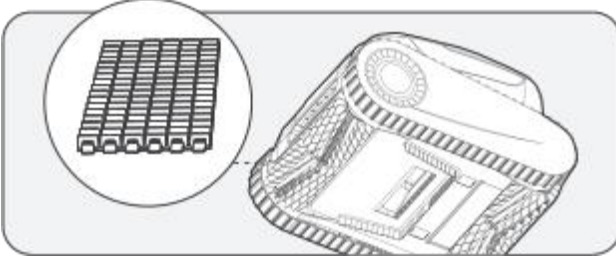


b. Tüm silikon tokalar çıkarıldıktan sonra, kayışı tekrar yerine takın. Rulo fırça, silikon halkaları sabit yuvaya takın ve dışarı doğru çekin. Yuvadan geçtikten sonra sabitlenebilirler.

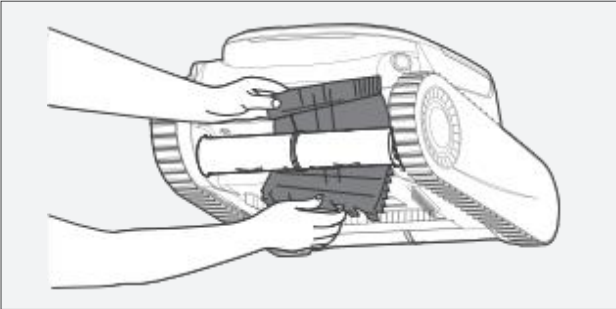


7.3 Drenajın temizlenmesi.


a. Üst kabuğu kaldırın.

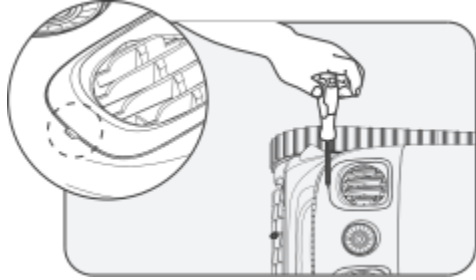

b. Vidaları ve tahliye kapağını çıkarın.

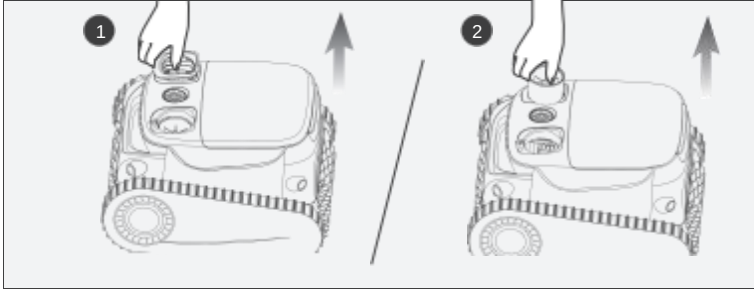

c. Fan kanatlarına sıkışmış herhangi bir nesneyi tahliyeden çıkarın, ardından kapağını ve vidaları tekrar takın.

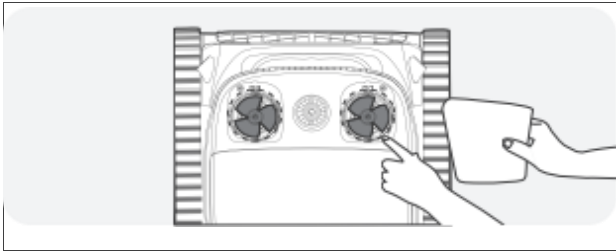

8. Depolama

Kış ipuçları: Cihazlarınızı nasıl saklayabilir ve güvence altına alabilirsiniz

Cihazımı sezon dışında nasıl saklamalıyım?

Yüzme havuzunuzun sezon dışı döneminde, örneğin kış aylarında veya AİPER cihazınızın kullanılmayacağı uzun tatillerde, cihazınızı korumak ve mümkün olan en iyi durumda tutmak için izlenecek birkaç adım vardır.

1. Cihazınızı kapatın ve şarj cihazından çıkarın.
2. Cihazınızdan, özellikle kabuğunun üstünden ve altından, tekerleklerinden, dönen fırçalarından ve şarj portundan kalan kirleri temizleyin.
3. Cihazınızı kuruması için bir kağıt havlu veya yumuşak bir bezle silin.
4. Cihazınızı ambalajında saklayın ve serin, iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
5. Bütünlüğünü korumak için cihazınızın pilini iki ayda bir % 40 ila % 60 oranında şarj edin.

Aiper cihazınızı havuzunuzda kullanmaya hazır olduğunuzda, bunu yapmadan önce tamamen şarj edin e asla doğrudan güneş ışığında şarj etmeyin.

9. LED gösterge ışıkları

İşık durumu	Cihazın durumu	Tanım	
Işık darbesi	Sorumlu	LED gösterge ışığının rengi pil seviyesine bağlı olarak değişir. Kahin bright, şarj sırasında yavaş ışık darbeleri ve parlak ışık yayar cihaz tamamen şarj olduğunda.	Mavi ışık sürekli yanan: 100 %
			Mavi: > 51 %
			Sarı: % 50 ile 16 arasında
			Kırmızı: <15 %
Parlak ışık	İşler ment	LED göstergesinin rengi şu şekilde değişir pil seviyesi fonksiyonu.	Mavi: > 51%
			Sarı: %50 ile 16 arasında
			Kırmızı: <15%
Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor hızlı bir şekilde	Cihazın arızalanması	Filtre ekranı engelleme, motor engelleme, elektrik kaçağı vb.	

10. Ambalaj listesi

N°	İSİM	Model	Adet (adet)
1	Temizleyici	Aiper ScubaS1 Pro	1
2	Şarj cihazı	/	1
3	Kurtarma kancası	/	1
4	Kullanım kılavuzu	/	1

11. Garanti

Bu ürün, fabrikanın teknik departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm kalite kontrollerini ve güvenlik testlerini başarıyla geçmiştir.

1. Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren aküyü ve motoru kapsayan bir garanti ile birlikte gelir.

Garanti koşulları için ilgili ülkenin yasal hükümleri buna göre uygulanır.

2. Ürün yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmiş, yanlış kullanılmış veya onarılmışsa bu garanti geçersizdir.

3. Ürünün sahibi tarafından yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamayan garanti yalnızca üretim kusurları kapsamındadır.

4. Garanti süresi boyunca, herhangi bir talep veya onarım için sipariş numarası veya kayıt ibraz edilmelidir.

5. Bu, AİPER INTELLİGENT SARL tarafından 43-47 avenue dela Grande Armée, 75116 Paris, Fransa'da sunulan ek bir garantidir. Bu garanti, tüketicinin yasaya uygun olarak satıcıya karşı sahip olduğu uygunluk eksikliğine ilişkin ücretsiz çareleri etkilemez.

6. Garanti e-postası: service@aiper.com

Uygunluk Beyanı (CE)



Shenzhen Aiper Akıllı A.Ş., Ltd. bu ürünün yürürlükteki 2014/53/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & (EC) No.1907/2006 Avrupa direktiflerinin tüm gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

- Uygunluk beyanının tam metnini bu QR kodunda bulabilirsiniz.

CE uygunluk beyanı bundan sonra aşağıdaki adresten talep edilebilir: AİPER INTELLİGENT SARL



Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak kullanılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için geçerli bir toplama noktasına teslim edilmelidir.