

Önemli Bir Güvenlik Önlemleri

Aiper havuz temizleyicinizi havuzda insanlar veya hayvanlar varken çalıştırmayın.

Kullanmadığınızda veya bakım yaparken süpürgeyi kapatın.

Hiçbir durumda çocukların Aiper havuz temizleyicisine binmesine izin vermeyin. Çalışan bir Aiper havuz temizleyicisinin yanındayken lütfen çocukları denetleyin.

Yalnızca onaylı Aiper güç adaptörlerini kullanın.

Adaptör kablosu yalnızca kalifiye bir elektrikçi veya Aiper Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Güç adaptörünü doğrudan elektrik prizine değil, uzatma kablosuna veya aşırı gerilim koruyucuya takmanız önerilir.

Şarj etmeden önce cihazınızın kapalı olduğundan ve şarj portunun kuru olduğundan emin olun. Aiper havuz temizleyiciniz şarj olurken serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Aiper havuz temizleyicinizi şarj ederken üzerini kapatmayın; bu, bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir.

Lütfen makineyi, kullanmadığınız zamanlarda kapalı alanda veya serin bir yerde saklayın.

Aşırı ısınmaya neden olabileceği için Aiper havuz temizleyicinizi su dışında çalıştırmayın.

Aiper havuz temizleyicinizin kapalı tahrik kitini yalnızca sertifikalı profesyoneller sökmelidir.

Aiper havuz temizleyicinizi ve havuz filtrenizi aynı anda çalıştırmayınız.

Motorun etrafındaki yağ contası, motorun hasar görmesi durumunda az miktarda su kirliliğine neden olabilecek gres içerir. Sızıntı olduğunu düşünüyorsanız üniteyi kullanmayı hemen bırakın.


Aiper havuz temizleyicinizin Kabuğunu delmeyin, atmayın veya temizleyiciye kasıtlı olarak zarar vermeyin.

Cihazınızı suya koyarken makinenin ön tarafı yukarıya bakmalı, kesinlikle ters konulmamalı veya doğru dan havuza atılmamalıdır.


BU ÖNLEMLERE UYUN

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1. Yapı

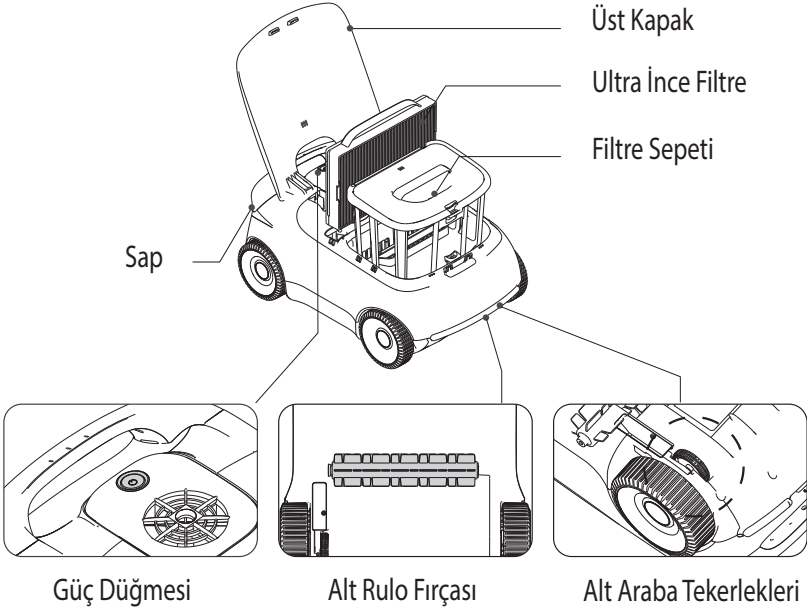

Geri Alma Kancası

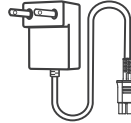

Şarj Cihazı

2. Özellikler ve Çalışma Koşulları

1. Havuz Boyutu: 1100 Sq.ft/100m² , düz tabanlı
2. Şarj girişi: 100-240V, 60/50Hz, 1,5A
3. Şarj Cihazı Çıkışı: 12.6V/3.5A
4. Şarj Süresi:4 Saat
5. Pil Ömrü: 100 Dakika
6. IP Sınıfı: IPX8 Su Geçirmez
7. Maksimum Su Derinliği: 1,6-10ft (0,5-3m)
8. Motor Gücü: 38W
9. Pil Paketi: 7800mAh
10. Pil Paketi Gerilimi: 10,8V

DİKKAT :


Cihazı aşağıda açıklanan koşullar dışında havuz ortamında kullanmayınız, bu durum cihazda garanti kapsamı dışında maksimum hasara yol açacaktır.

- Sıcaklık: 50-95°F (10-35°)
- PH Değeri: 7,0-7,4
- Klor: Maksimum 4 ppm
- NaCl: Maksimum 5000 ppm

3. Şarj Etme



DİKKAT: Cihazı doğrudan güneş ışığı altında şarj etmeyin.

- a. Havuzu temizlemek için kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin.
- b. Şarj etmeden önce, şarj portunda kalan su olup olmadığını kontrol etmek için şarj portu kapağını çıkarın. Varsa, önce şarj portunu kurulaşın.
- c. Şarj kablosunu cihazın şarj portuna ve ardından kullanılabilir bir elektrik prizine takın. Cihazdaki LED göstergesi, cihazın şarj edildiğini belirten şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. Tamamen şarj olduğunda LED açık kalacaktır.

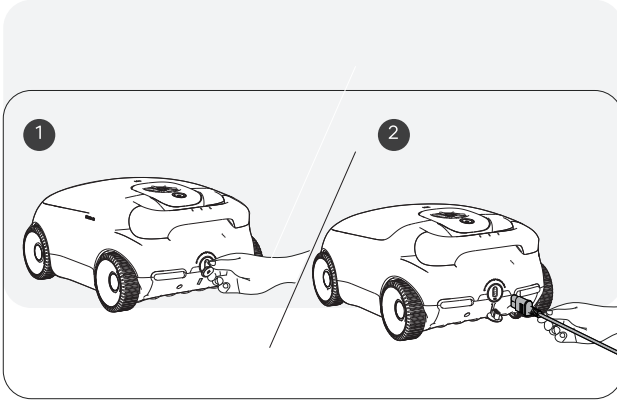


4. Aiper Havuz Temizleyicinizi Kullanma

- a. Bu cihaz, düz zeminli ve 100m² metrekareye kadar eğimi olmayan yüzme havuzlarını temizlemek için tasarlanmıştır.

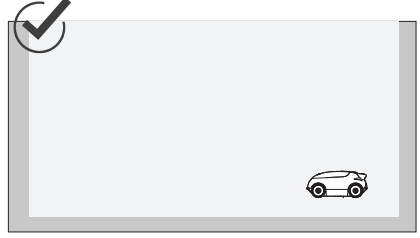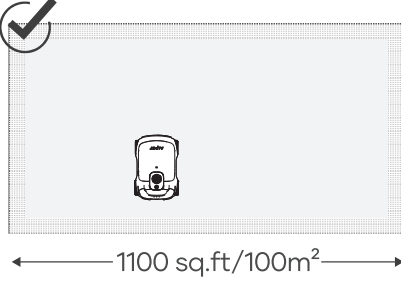

5. Cihazınızı Çalıştırma

- a. Cihazı açmak kapamak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.

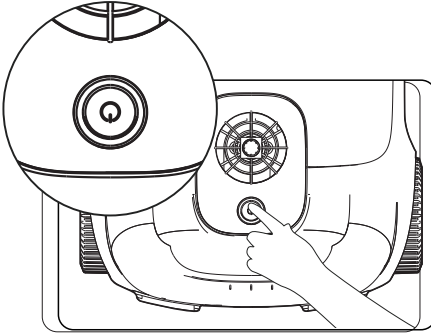


b. Cihaz açıldıktan sonra su pompasını her 10 saniyede bir 1 saniye olmak üzere toplam 3 kez döndürerek havuza konulup konulmadığını kontrol edecektir.


Bu işlem sırasında cihaz su algılamazsa otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz havuz zeminine ulaştığında kısa sürede temizlemeye başlayacaktır.

c. Pil seviyesi düşük olduğunda cihaz otomatik olarak havuz kenarına yanaşacak ve temizliği durduracaktır.


d. Islanmayı önlemek için cihazı havuz tabanından bir kanca ile kaldırın. Kullanıcılar kancanın erişim alanını genişletmek için kancayı herhangi bir standart havuz temizleme çubuğuna (dahil değildir) bağlanabilir.

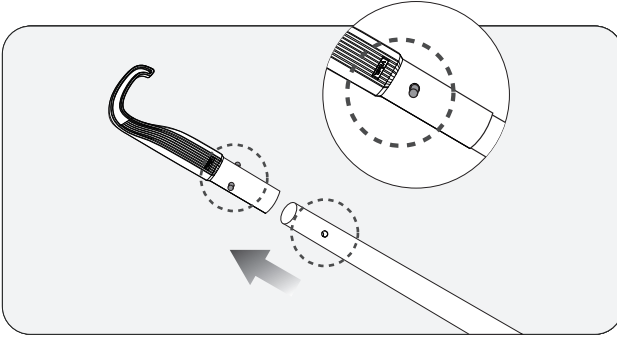

e. Cihazın kolunu asın ve cihazı sudan çıkarın.

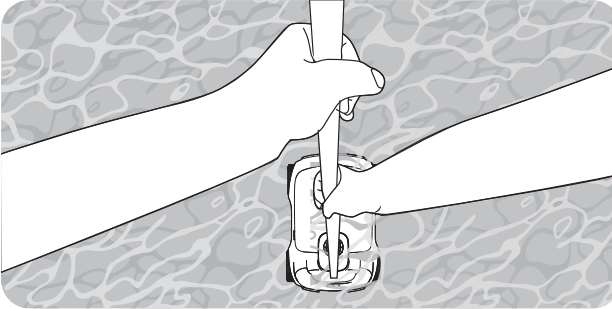


f. Kolu tutun ve cihazın depolanan suyu boşaltmasına izin verin.

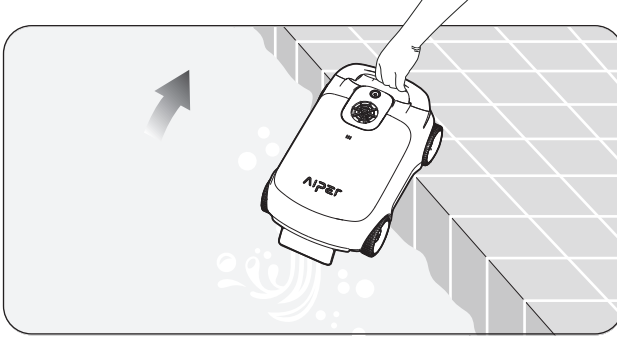


6. SÖKME ve TEMİZLEME

6.1 Filtre sepetinin temizlenmesi


- Cihazı güvenli ve emniyetli bir yere koyun ve üst muhafazayı çıkarın. Üst kabuğu
- çıkarmadan önce cihazın sabit olduğundan emin olun.
- Açmak için üst kabuğu kaldırarak makineyi sabitleyin.

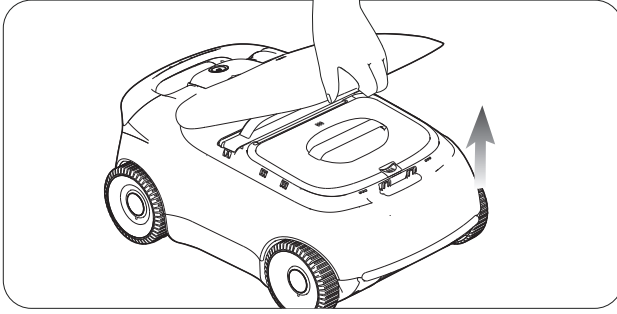


- Sapının kaldırarak filtre sepetini çıkarın.

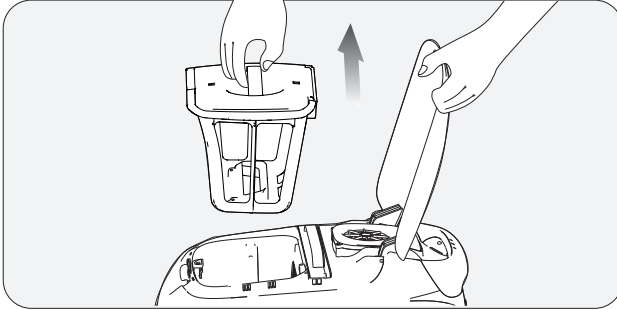

c. Filtre sepetinin üst kabuk madalına basın ve aynı zamanda filtre sepetini açmak için üst kapak kolunu yukarı çekin.

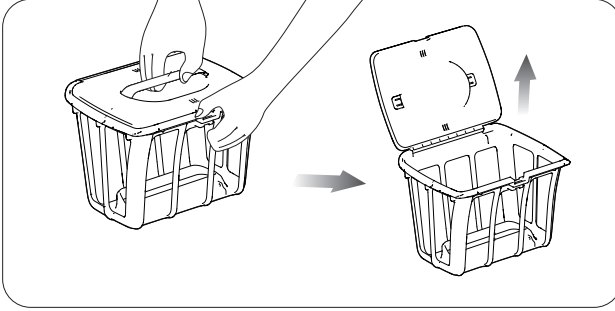


d. Filtre sepetini boşaltın, durulayın ve filtre sepetini tekrar cihaza takın.

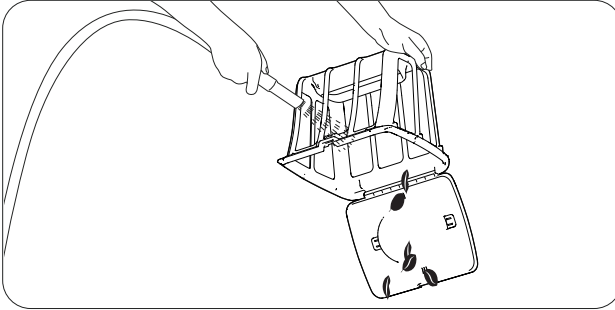


6.2 Ultra ince filtrenin temizlenmesi


- a. Cihazı güvenli ve emniyetli bir yere koyun ve üst kapağını açın.

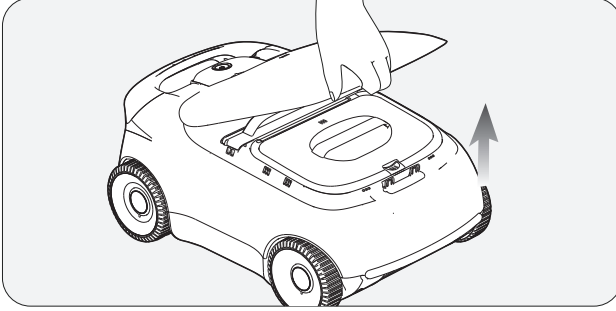


- b. Daha sonra ultra ince filtre teribatını makineden çıkarmak için ultra ince filtre çerçevesinin kolunu kaldırın.

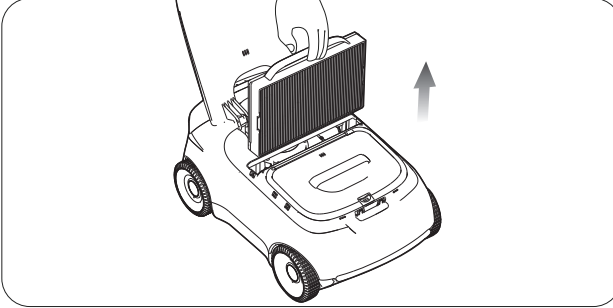

c. Ultra ince filtreyi çerçevesinden çıkarın.

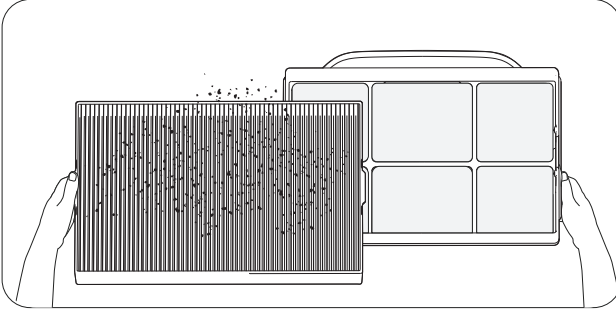

d. Ultra ince filtreyi yere koyun ve yüksek basınçlı su tabancasıyla önce önünü, ardından arkasını iyice durulayın. Tüm kıvrımların ve yarıkların tamamen temizlendiğinden emin olun. Temizlendikten sonra küflenmesini önlemek ve ileride kullanıma hazırlamak için serin ve havalandırılmış bir yerde havayla kurumasını bekleyin.

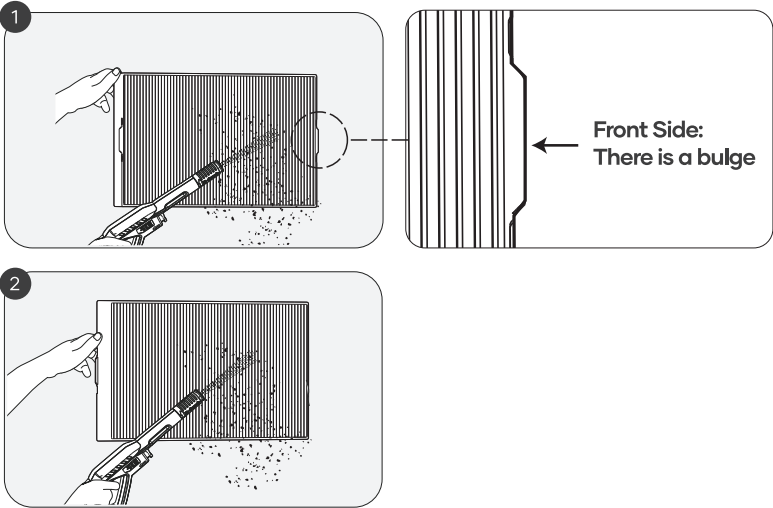

! NOTLAR:

-Durulma , kir birikmesini ve tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra ultra ince filtreyi temizler.

-Ultra ince filtre, 3 um kadar küçük tozları yakayabilir. Görünürde çok az kalıntı (taş, yaprak, kum, parça ve saç gibi) olduğu halde su bulanık görüldüğünde bu yöntemi kullanın. Bu tür döküntülerin çok olduğu durumlarda kullanmaktan kaçının.

-Temizlendikten sonra makineyi sudan kaldırın. Ardından, temizlemeyi zorlaştıran uzun süreli kir birikimini önlemek için lütfen ultra ince filtreyi hemen durulayın.


-Temzilik için nötr deterjanlar kullanılabilir ancak ultra ince filtreyi fırçayla ovalamayın.

- Ultra ince filtre değiştirme programı: Sarf malzemesi olarak etkili filtreleme sağlamak için her 4- 6 haftada bir değiştirilmelidir.


7. Bakım

7.1 Alt silindir fırçasının temizlenmesi/ değiştirilmesi.


A.Cihazı alt kısmı yukarı bakacak şekilde güvenli bir şekilde konumlandırın.vvvvvvvv

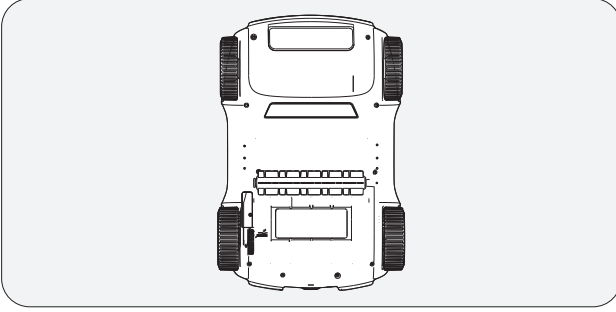


B. Bir elinizle rulo fırçayı tutarken diğer elinizle makineyi destekleyin. Aşağıdaki şemada okla gösterildiği gibi rulo fırçayı yavaşça aşağı doğru bastırın ve ardından çıkarmak için kaldırın.

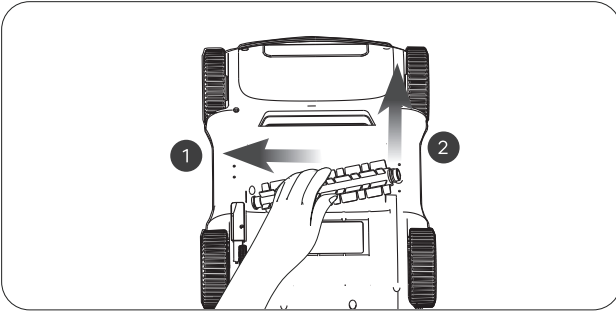

C.Rulo fırçayı çıkardıktan sonra, içine dolaşmış her türlü pisliği ve makinenin fırça bölgesinde kalan kalıntıları temizleyin.

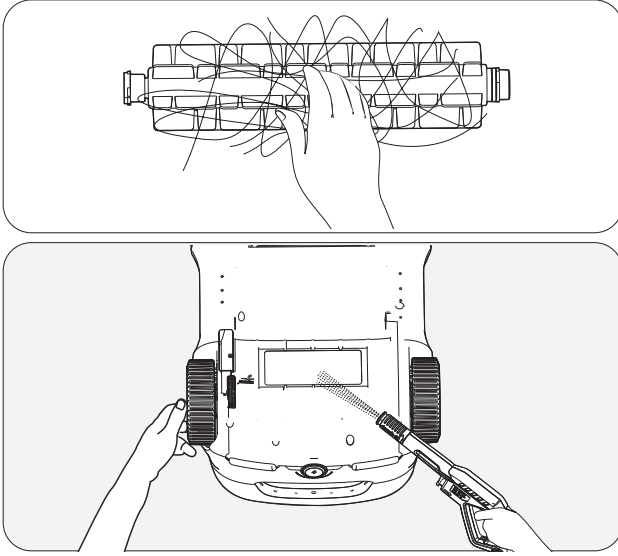


D.Temizledikten sonra rulo fırçayı tekrar takın. Ortasından tutup dışarı doğru çekerek sağlam oturup oturmadığını kontrol edin. Düzgün takıldıysa ayrılmamalıdır.

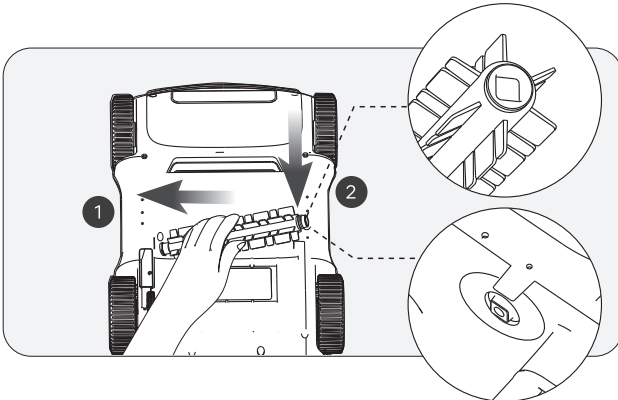


7.2 Alt araba tekerleklerinin Temizlenmesi/ Değiştirilmesi


Makine sık sık beklenmedik şekilde yön değiştireyorsa, bunun nedeni alt araba tekerleklerinin sıkışması olabilir. Lütfen aşağıdaki şekilde temizleyin:

- Cihazı alt kısmı yukarı bakacak şekilde güvenli bir şekilde konumlandırın.
- Alt araba tekerleklerini sökün.

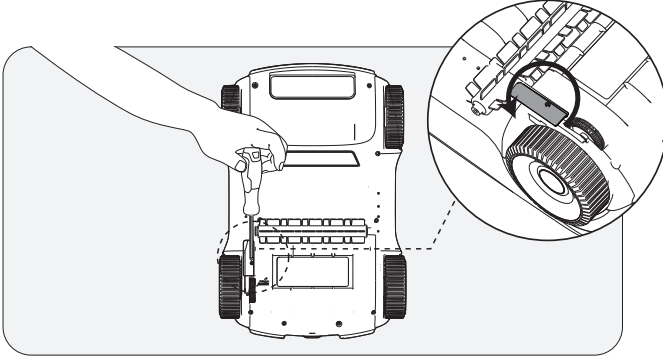


c. Tekerleklerin iç yarıklarındaki kiri, kumu veya kalıntıları duruluyun. Yaylar gibi iç parçaları kaybetmemeye dikkat edin.

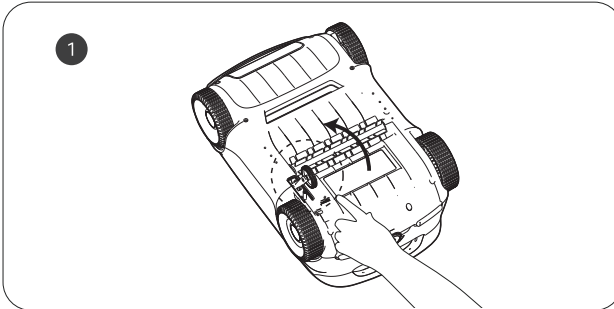

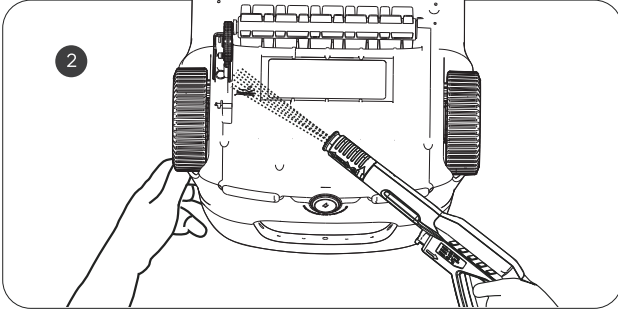


D.Vidaların sıkı bir şekilde sıkıldığından emin olarak tekerlekleri makineye yeniden takın.

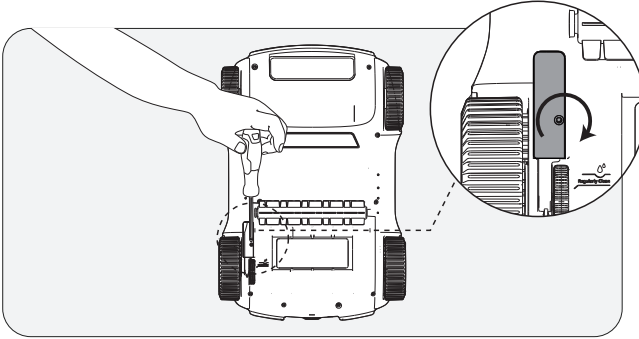


7.3 Drenajın temizlenmesi

a. Vidaları ve tahliye kapağını çıkarın.

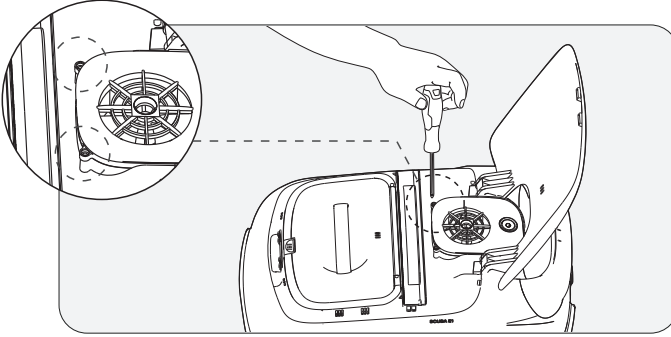

b. Drenajın fan kanatlarına dolaşmış tüm nesneleri çıkarın ve ardından drenaj kapağını ve vidaları yeniden takın.

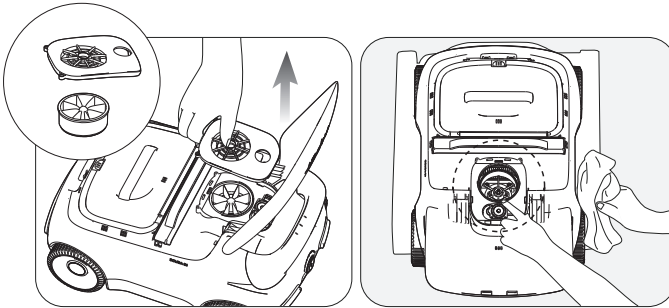

8. LED Göstergesi

Işık Durumu	Aygıt Durumu	Açıklaması	
Işık Titreşiyor	Şarj etme	LED renkleri cihazın pil seviyesini gösterir.	Sabit Mavi Işık: %100
			Mavi: > %50
			Sarı: %50-15
			Kırmızı: < %15
Kesintisiz Işık	Çalışıyor	LED renkleri cihazın pil seviyesini gösterir.	Mavi: > %50
			Sarı: %50-15
			Kırmızı: < %15
Kırmızı Işık Hızla Yanıp Sönüyor	Cihazda Arıza Var	1. Tekerlekler, alt fırça veya drenaj motoru sıkışmış ve temizlenmesi gerekiyor. 2. Motorda bir anormallik var.	