

Önemli Güvenlik Önlemleri


Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve Aiper havuz temizleyicinizi kılavuzdaki talimatlara göre kullanın. Bu cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yaralanmalardan Aiper sorumlu değildir.

Güvenliğiniz ve bu cihazın optimum performansı için lütfen aşağıdaki önerileri okuyun ve uygulayın.


1. İnsanlar veya hayvanlar havuzdayken Aiper havuz temizleyicinizi çalıştırmayın.
2. Kullanılmadığında veya servis yapılırken cihazı kapatın.
3. Çocukların Aiper havuz elektrikli süpürGESİNİ hiçbir koşulda kullanmasına izin vermeyin. Çalışan bir Aiper havuz robotunun yanındayken çocukları denetleyin.
4. Yalnızca yetkili Süper Güç adaptörlerini kullanın.
5. Adaptör kablosu yalnızca yetkili bir elektrikçi veya Aiper müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
6. Güç adaptörünün doğrudan elektrik prizine değil, çoklu prize veya aşırı gerilim koruyucusuna takılması önerilir.
7. Şarj etmeden önce cihazınızın kapalı olduğundan ve şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun. Şarj olurken, Aiper havuz robotunuz serin bir yerde tutulmalıdır. Şarj olurken Aiper havuz temizleyicinizi örtmeyin, çünkü bu bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir.
8. Lütfen cihazı kullanılmadığı zaman içeride veya serin bir yerde saklayın.
9. Aiper havuz temizleyicinizi aşırı ısınmaya yol açabileceğinden sudan çıkarmayın.
10. Aiper havuz temizleyicinizin kapalı eğitim setini yalnızca sertifikalı profesyoneller sökmelidir. aiper havuz temizleyicin.
11. Aiper havuz temizleyicinizi ve havuz filtrenizi aynı anda çalıştırmayın.
12. Motorun etrafındaki yağ keçesi, motor hasar görürse biraz su kirliliğine neden olabilecek gres içerir. Bir sızıntı olduğunu düşünüyorsanız, cihazı hemen kullanmayı bırakın.
13. Aiper havuz robotunuzun kabuğunu delmeyin, atmayın veya kasıtlı olarak zarar vermeyin.
14. Cihazınızı suya koyduğunuzda, makinenin ön yüzü yukarı bakmalı ve asla baş aşağı yerleştirilmemeli veya doğrudan havuza atılmamalıdır.

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1.YAPI

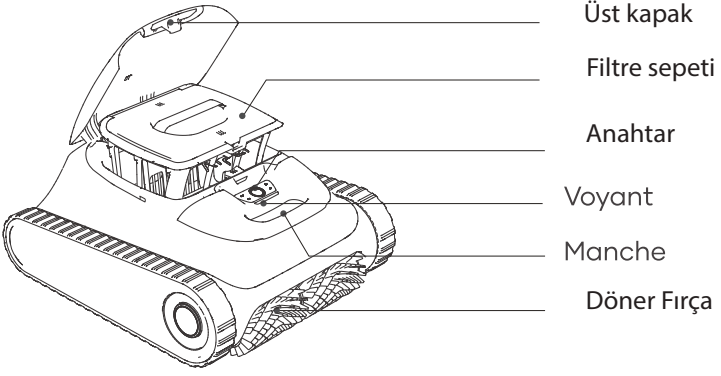

Geri Alma Kancası

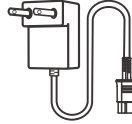

Şarj cihazı

2. Özellikler ve çalışma koşulları

1. Havuz alanı: 150 m²
2. Şarj cihazı girişi: 100 ila 240 V, 50 ila 60 Hz, maksimum 1,5 A
3. Şarj cihazı çıkışı: 16.8V/ 2.60 A
4. Şarj süresi: 4 saat
5. Pil ömrü: 150 dakika
6. IP derecesi: IPX8 su geçirmez
7. Maksimum su derinliği: 3m (10ft)
8. Motor gücü: 75 W
9. Pil: 7800 mAh
10. Akü voltajı: 14,4 V

DİKKAT:


Robotun düzgün çalışmasını korumak için lütfen aşağıdaki kullanım koşullarına uyun. Bu koşullara uyulması robota zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

- Sıcaklık: 10 - 35 °C (50 - 95 °F)
- pH değeri : 7,0 ila 7,4
- Klore maksimum 4 ppm
- NaCl: maksimum 5000ppm

3. Şarj Etme


DİKKAT: Robotu şarj ederken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Havuzunuzu temizlemek için kullanmadan önce robotu tamamen şarj edin.

- Havuzu temizlemek için kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin.
- Şarj etmeden önce, şarj portunda kalan su olup olmadığını kontrol etmek için şarj portu kapağını çıkarın. Varsa, önce şarj portunu kurulaşın.
- Şarj kablosunu cihazın şarj portuna ve ardından kullanılabilir bir elektrik prizine takın. Cihazdaki LED göstergesi, cihazın şarj edildiğini belirten şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. Tamamen şarj olduğunda LED açık kalacaktır.

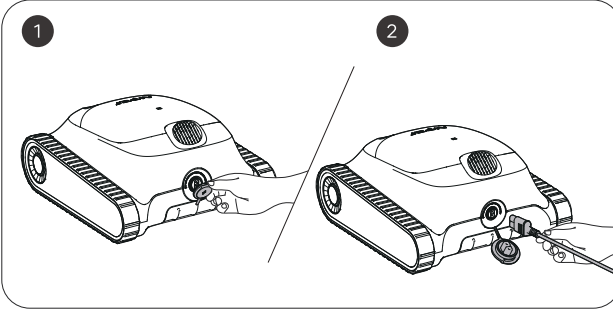


4. Aiper havuz vakum robotunuzu kullanımı

Robot alanı 150 m² kadar olan yüzme havuzlarının zemin, duvar ve su hatlarının temizliği için uygundur.

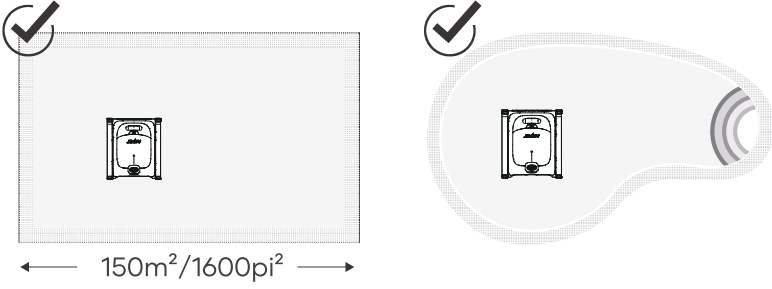

5. Robotunuzu Kullanma



a.Cihazı açmak / kapatmak için Güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.

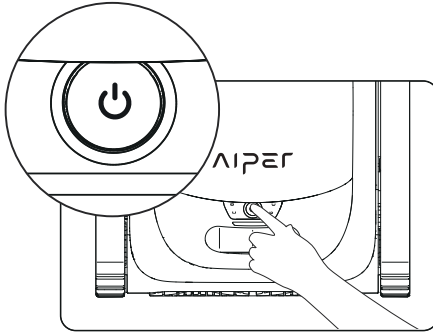

b.Otomatik mod, bu cihazın açıldığında varsayılan modudur. Havuz duvarı ve ekonomi modları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.



1.Otomatik Mod: Robot, pil seviyesine göre temizleme rotasını akıllıca planlarken havuzunuzun tabanını ve duvarlarını temizleyecektir.

Pil seviyesi düşük olduğunda robot otomatik olarak tabanına dönecek ve temizliği durduracaktır.

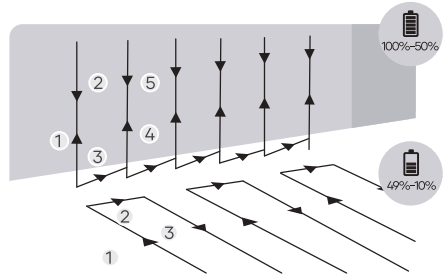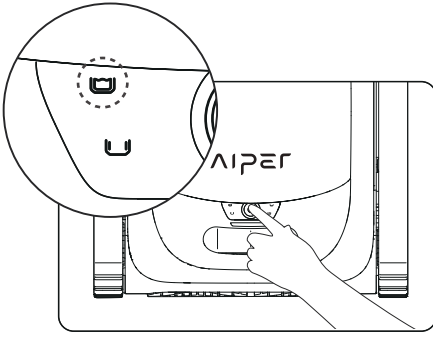


Otomatik Mod: Havuzun tabanını ve duvarlarını temizleme

2.Havuz dibi modu: Robot, duvarlara tırmanmadan veya duvarları temizlemeden havuzun tabanını S şeklinde bir yolda temizleyecektir. Pil seviyesi düşük olduğunda robot otomatik olarak tabanına dönecek ve temizliği durduracaktır.

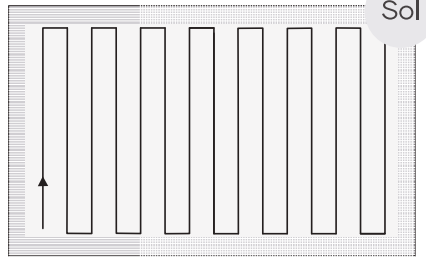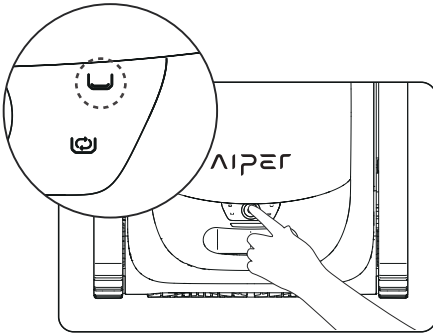


Havuz Dibi Modu

3.Havuz Duvarları Modu: Robot, havuzun duvarlarını, tabanı temizlemeden N yolunda temizleyecektir. Pil seviyesi düşük olduğunda robot otomatik olarak temizliği durduracak ve tabanına geri dönecektir.

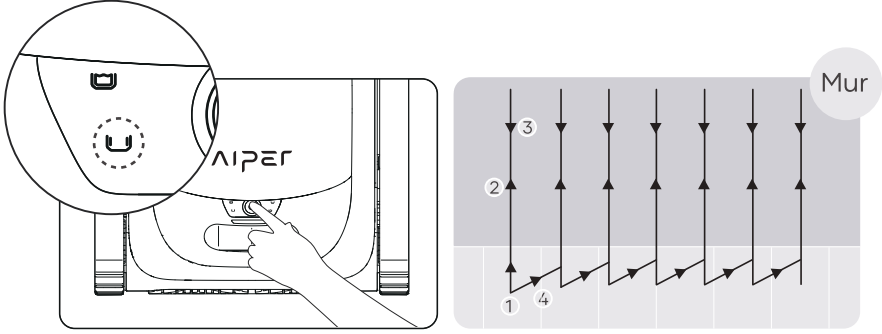

Havuz Duvarı Modu


4.Ekonomik Mod: Robot, tamamen şarj edildiği takdirde, bir hafta boyunca her 48 saatte bir 45 dakika boyunca havuzun dibini temizleyecektir.

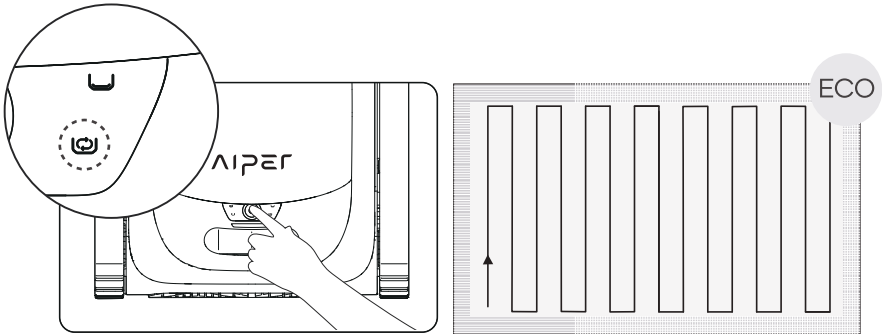


Ekonomik Mod

c. Bir temizleme modunu seçtiğinizde robot, havuza daldırılıp batırılmadığını kontrol etmek için su pompasını her 10 saniyede bir 1 saniye boyunca 3 kez çalıştıracaktır. Bu işlem sırasında robot su tespit etmezse otomatik olarak duracaktır. Robot havuzun dibine ulaştığında 10 saniye içinde havuzu temizlemeye başlayacaktır.


d. Pil seviyesi düşük olduğunda robot otomatik olarak tabanına dönecek ve temizliği durduracaktır.

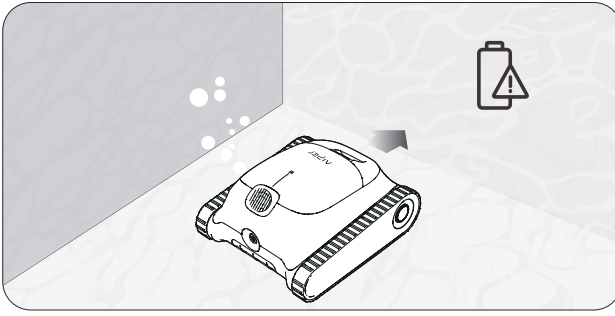


e. Islanmayı önlemek için kancayı kullanarak robotu havuzdan çıkarın. Birlikte verilen kanca, kancanın erişim alanını genişletmek için herhangi bir standart havuz temizleme direğine (ürünle birlikte verilmez) uyarlanabilir.

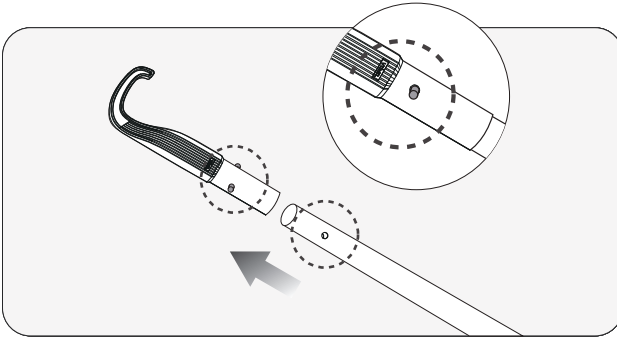

f. Kancayı kullanarak robotun sapını kavrayın ve onu suda çıkarın.

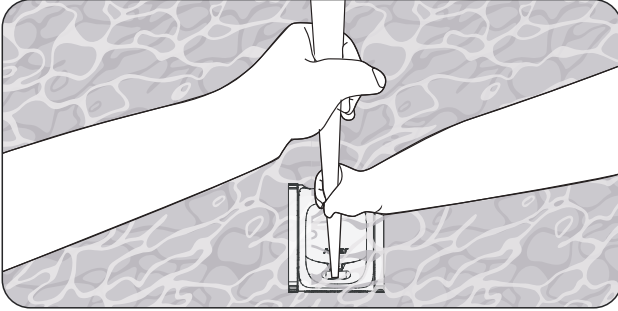


g. Kolu tutun ve cihazın içerdği tüm suyu boşaltmasını sağlayın.

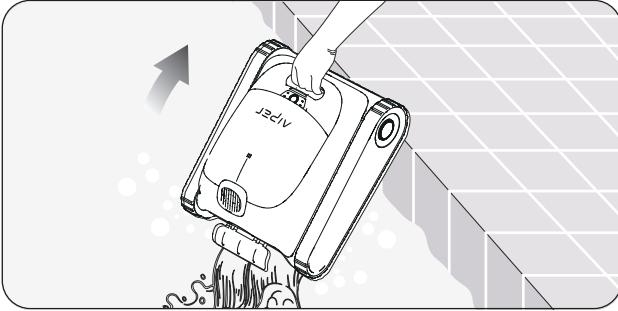


6. Sökme ve Temizleme


a.Robotu güvenli / emniyetli bir yere yerleştirin ve üst kabuğunu açın.

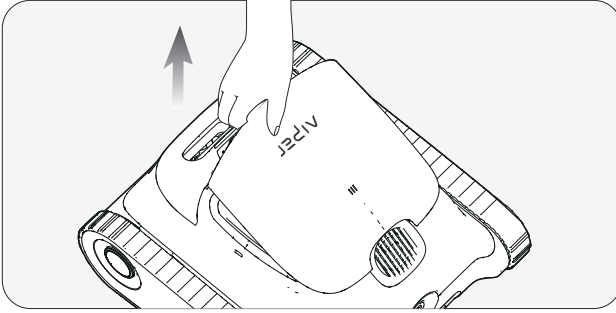


b.Sapını kaldırarak filtre sepetini çıkarın.

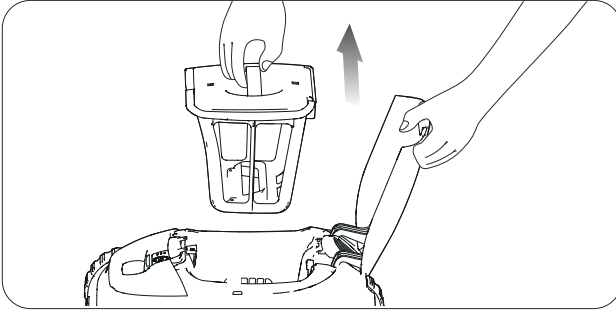

c. Filtre sepetinin üst kapağının mandalına basın ve aynı zamanda üst kapağın kolunu yukarı doğru çekerek filtre sepetini açın.

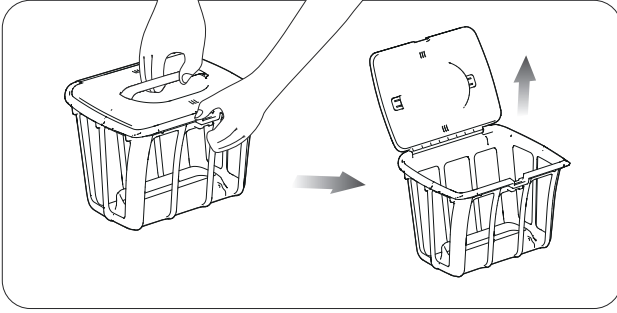


d. Filtre sepetini boşaltın, durulayın ve tekrar robota koyun.

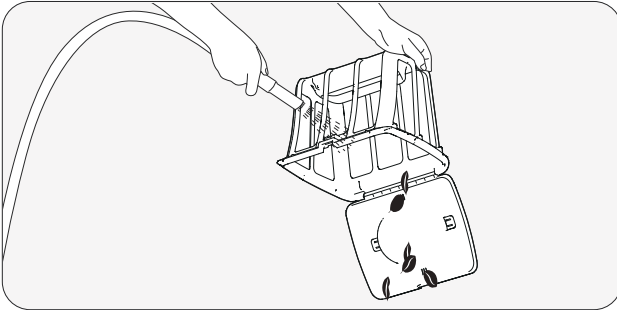


7. Bakım

7.1 Rayların değıştirilmesi


a.Yan kapak plakasını robottan çıkarın.

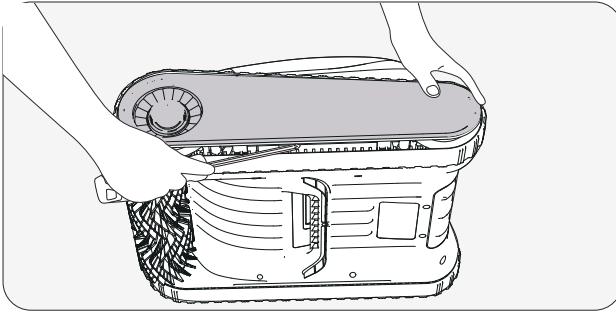


b.Vidaları ve tekerlek kılavuz kovanlarını çıkarın.

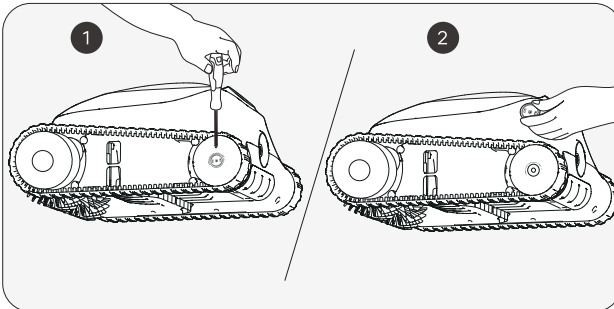


c.Çıkarmak için tekerleri ve paletleri birlikte çekin.

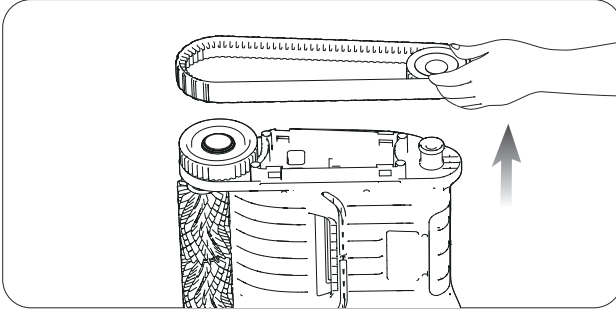


d.Yeni paletlerdeki dişlileri iki tekerlekteki dişlilerle hizalayın, ardından tekerlekleri ve paletleri birlikte manşonlara yeniden takın.

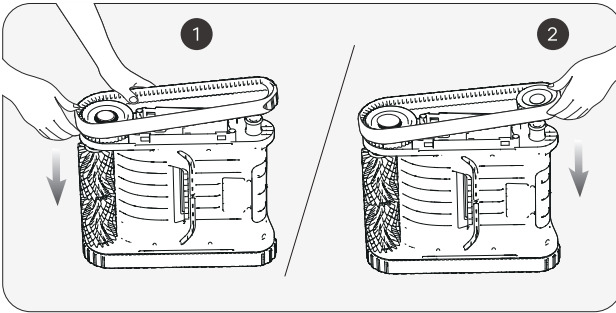

e. Kılavuz manşonlarını, D şeklindeki açıklıklarını manşonları ile hizalayarak yeniden takın.

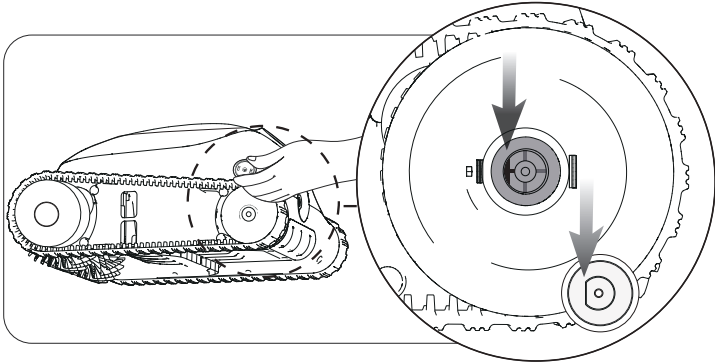


f. Vidaları sıkın ve yan kapak plakasını tekrar takın.

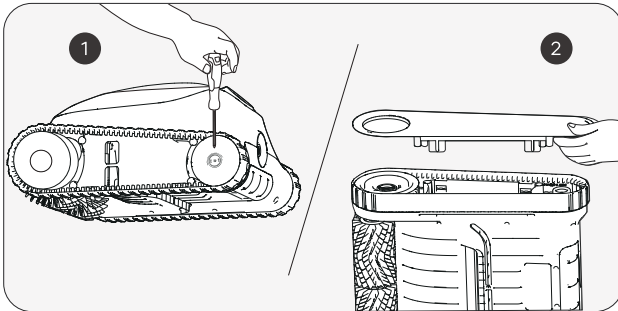


7.2 Döner fırça kayışının değiştirilmesi

a.Diğer döner fırçalardan farklı görünen tarafı belirleyin ve bağlantı yuvasına sıkışan silikon halkaları aşağı doğru çekin.

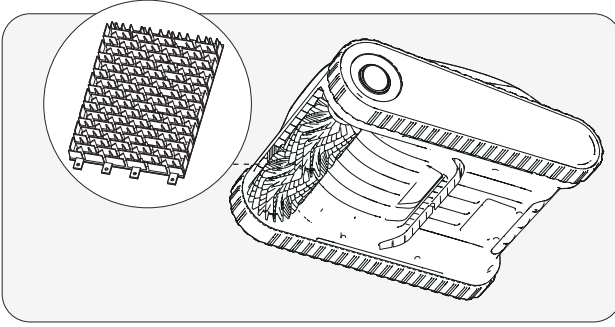


b.Tüm silikon halkalar çıkarıldıktan sonra döner fırçayı yenisiyle değiştirin. Silikon halkaları montaj yuvasıyla hizalayın ve dışarı doğru çekin. Yuvadın geçtikten sonra sabitlenebilir.

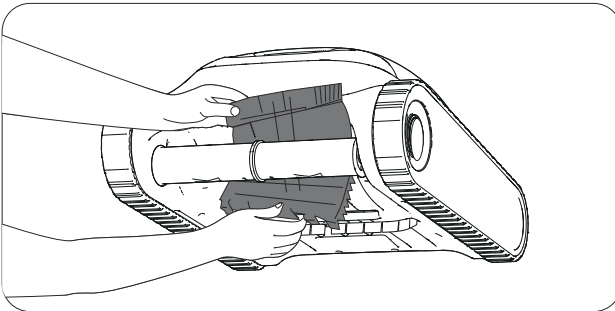


7.3 Tahliye drenajının temizlenmesi


a.Üst kapağı kaldırın.

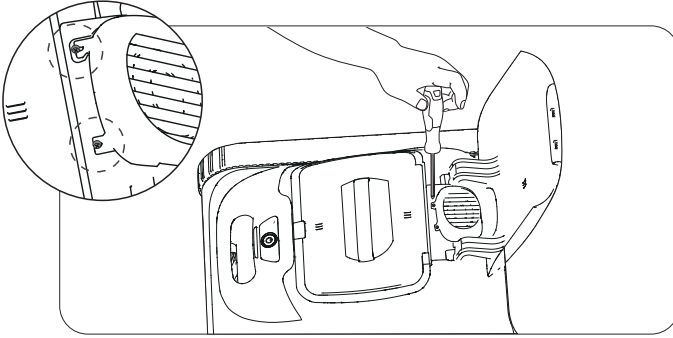

b.Tahliye kapağındaki ve kapağındaki vidaları çıkarın.

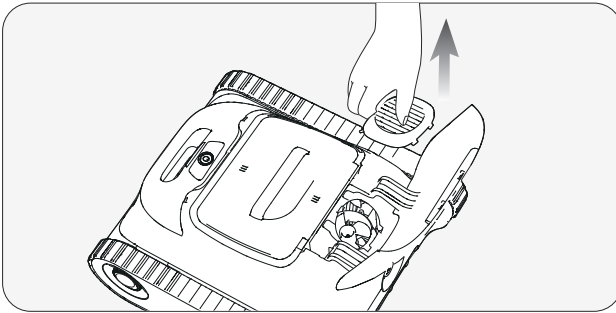

c.Bıçaklara sıkışan nesneleri çıkarın, ardından tahliye kapağını ve vidalarını yeniden konumlandırın.

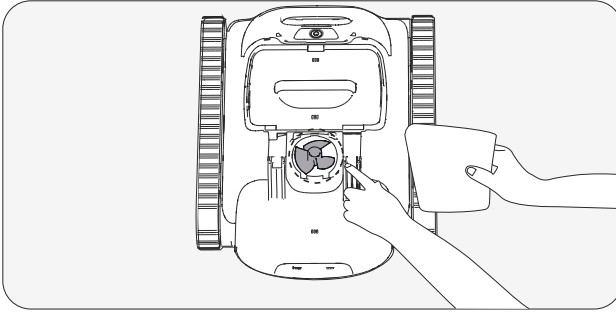

8. Depolama

Aiper Cihazlarınızı Saklama ve Güvenceye Alma

Aiper cihazımı sezon dışında nasıl saklamalıyım?

Havuzunuzun sezon dışında, örenğin Aiper cihazınızın kullanılmayacağı kış aylarında veya uzun tatillerde, cihazınızı korumak ve mümkün olan en iyi durumda güvende tutmak için takip edebileceğiniz birkaç adım vardır.

- 1.Cihazınızı kapatın ve şarj cihazıyla bağlantısını kesin.
- 2.Cihazınızın kasasının üst ve alt kısmı, tekerlekleri,dönen fırçaları ve şarj bağlantı noktası da dahil olmak üzere kalan kiri temizleyin.
- 3.Cihazınızı kuru olacak şekilde kağıt havlu veya yumuşak bir bez kullanarak silin.
- 4.Cihazınızı ambalajına koyup serin ve iyi havalandırılan bir alanda saklayın.
- 5.Bütünlüğünü korumak için cihazınızın pilini 2 ayda bir %40-60 oranında şarj edin.

Aiper cihazınızı havuzunuzdan kullanmaya hazır olduğunuzda kullanmadan önce tamamen şarj edin ve asla doğrudan güneş ışığı altında şarj etmeyin.

9.Gösterge Işıkları

Led Durumu	Cihaz Durumu	Tanım
Işık yanıp sönüyor	Yeniden yükleniyor	Led renkleri cihazın pil seviyesini gösterir.
Işık sabit	Çalışıyor	Led renkleri cihazın pil seviyesini gösterir.
Kırmızı ışık hızla yanıp sönüyor	Cihaz arızası	Süzgeç tıkanması, motorun kapanması elektrik kaçağı vb.

10.Paketleme Listesi

- 1.Aiper Scuba S1 Robot Havuz Temizleyici
- 2.Şarj cihazı
- 3.Kurtarma kancası
- 4.Kullanım Kılavuzu