

Önemli Bir Güvenlik Önlemleri


Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve Aiper havuz temizleyicinizi kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanın. Aiper, bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan kayıp veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

Güvenliğiniz ve bu cihazın optimum performansı için lütfen aşağıdaki önerileri okuyun ve uygulayın.


1. Aiper havuz temizleyicinizi havuzda insanlar veya hayvanlar varken çalıştırmayın.
2. Kullanmadığınızda veya bakım yaparken süpürgeyi kapatın.
3. Hiçbir durumda çocukların Aiper havuz temizleyicisine binmesine izin vermeyin. Çalışan bir Aiper havuz temizleyicisinin yanındayken lütfen çocukları denetleyin.
4. Yalnızca onaylı Aiper güç adaptörlerini kullanın.
5. Adaptör kablosu yalnızca kalifiye bir elektrikçi veya Aiper Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
6. Güç adaptörünü doğrudan elektrik prizine değil, uzatma kablosuna veya aşırı gerilim koruyucuya takmanız önerilir.
7. Şarj etmeden önce cihazınızın kapalı olduğundan ve şarj portunun kuru olduğundan emin olun. Aiper havuz temizleyiciniz şarj olurken serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Aiper havuz temizleyicinizi şarj ederken üzerini kapatmayın; bu, bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir.
8. Lütfen makineyi, kullanmadığınız zamanlarda kapalı alanda veya serin bir yerde saklayın.
9. Aşırı ısınmaya neden olabileceği için Aiper havuz temizleyicinizi su dışında çalıştırmayın.
10. Aiper havuz temizleyicinizin kapalı tahrik kitini yalnızca sertifikalı profesyoneller sökmelidir.
11. Aiper havuz temizleyicinizi ve havuz filtrenizi aynı anda çalıştırmayınız.
12. Motorun etrafındaki yağ contası, motorun hasar görmesi durumunda az miktarda su kirliliğine neden olabilecek gres içerir. Sızıntı olduğunu düşünüyorsanız üniteyi kullanmayı hemen bırakın.
13. Aiper havuz temizleyicinizin Kabağınu delmeyin, atmayın veya temizleyiciye kasıtlı olarak zarar vermeyin.
14. Cihazınızı suya koyarken makinenin ön tarafı yukarıya bakmalı, kesinlikle ters konulmamalı veya doğrudan havuza atılmamalıdır.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1. Yapı

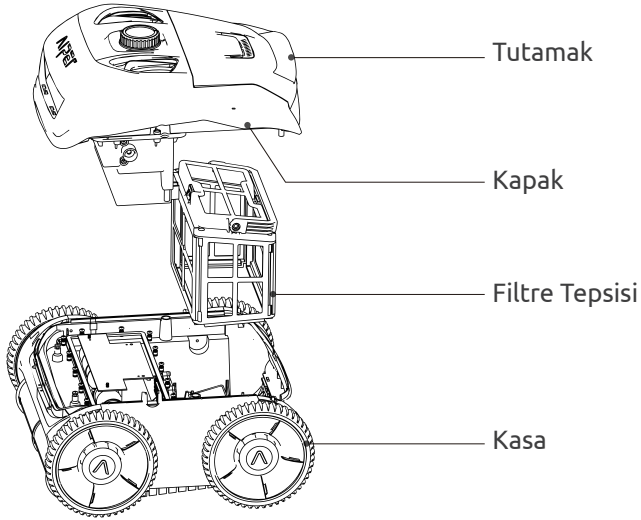

Geri Alma Kancası

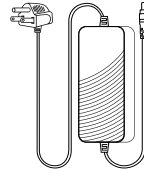

Şarj Cihazı

2. Özellikler ve Çalışma Koşulları

1. Havuz Boyutu: 300m²
2. Şarj girişi: 100-240V, 60/50Hz, 5A
3. Şarj Cihazı Çıkışı: 29.4V/9A
4. Şarj Süresi: 90 Dakika
5. Pil Ömrü: 180 Dakika
6. IP Sınıfı: IPX8 Su Geçirmez
7. Maksimum Su Derinliği: 1 Oft (3m)
8. Motor Gücü. 70W
9. Pil Paketi: 9000mAh
10. Pil Paketi Gerilimi: 25,2V


DİKKAT :

Aiper Seagull SE'niz aşağıda ayrıntıları verilen su koşullarında en iyi şekilde kullanılır.

- Sıcaklık: 50-950F (10-350°)
- PH Değeri: 7,0-7,4
- Klor: Maksimum 4 ppm
- NaCl: Maksimum 5000 ppm


3. Aiper Havuz Temizleyicini Kullanmak

a. Makine 300m²'ye kadar düz zeminli havuzlar, duvarlar ve su hatlarının temizliği için uygundur.

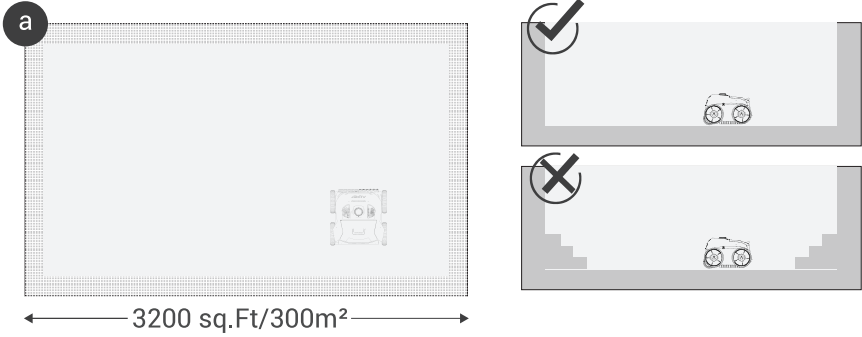


4. Kurulum


a. İhtiyaçlarınıza uygun filtre sepetini seçin.

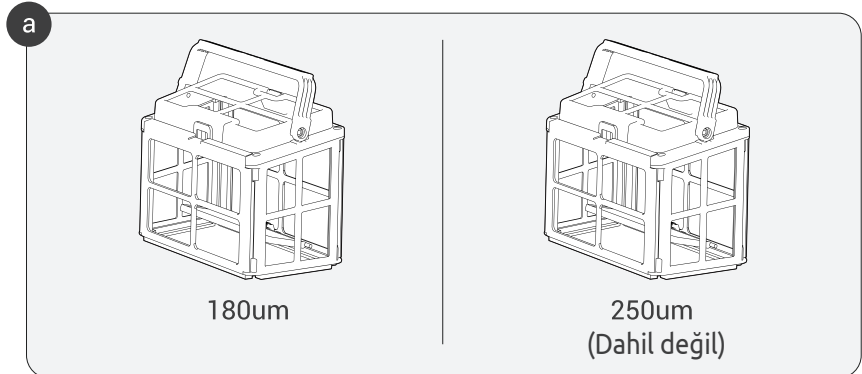


b. Cihazın iç kısmını açmak ve erişim sağlamak için üst Kabuğun kuyruk ucunu kaldırın.

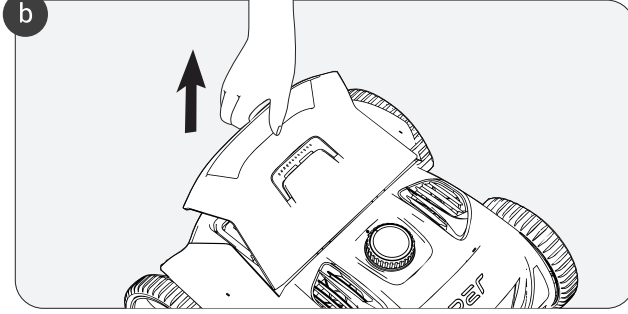

c. filtre sepetini grafikte gösterildiği gibi açık yuvaya yerleştirin.


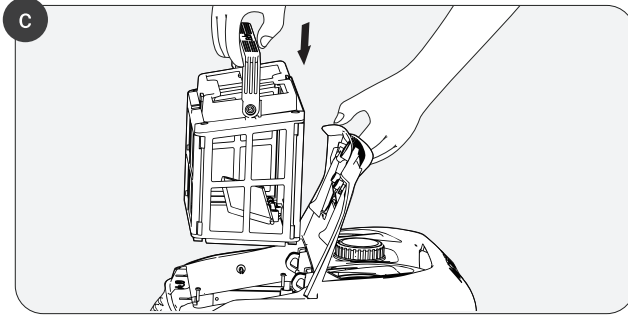


d. Filtre sepetini taktıktan sonra üst kapağın ucuna bastırarak cihazı kapatın.

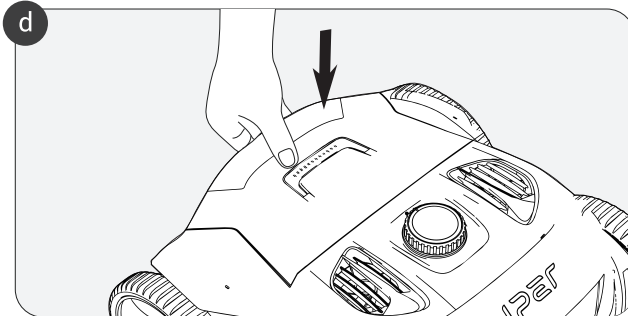



5. Cihazınızın Çalıştırılması

- a. Her temizleme modunu etkinleştirmek için kadranı saat yönünde çevirin. Aralarından seçim yapabileceğiniz üç temizleme modu vardır.

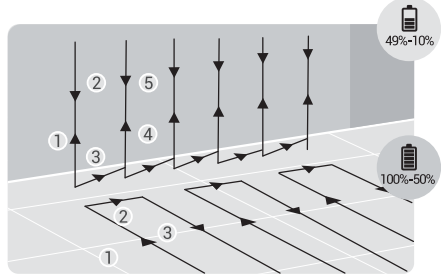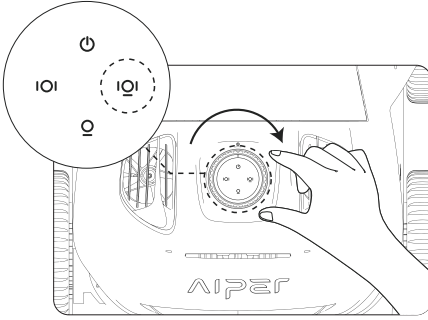



Otomatik Mod: Zemin ve Duvar Temizleme

Makine sırayla havuzun zeminini ve duvarını temizleyecektir. Havuz tabanı temizliğinin ardından duvar temizliği yapılacaktır. Pil %10'un altına düştüğünde makine temizliği durduracak ve havuzunuzun duvarının yakınında park halinde kalacaktır.

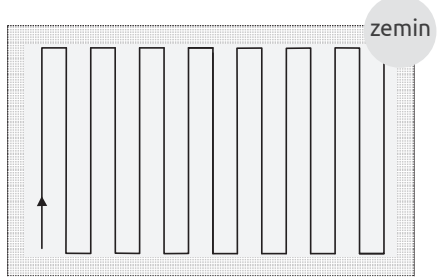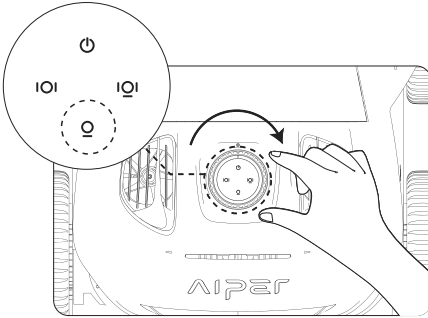

Zemin Temizleme Modu


Makine havuz tabanını duvara tırmanmadan "S" şeklindeki rota boyunca (WavePath Navigasyon Teknolojisi) temizleyecektir.

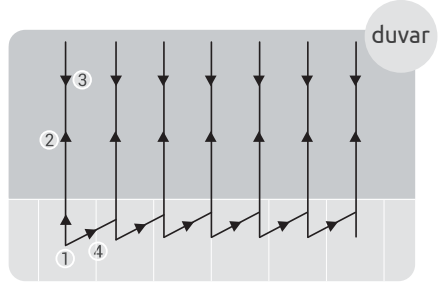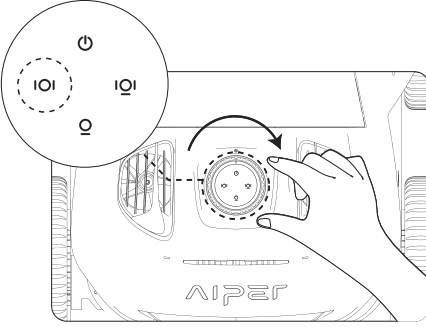


Duvar Temizleme Modu

Makine duvarı "N" şeklinde temizleyecektir. Bu modda zemin temizliği yapılmayacaktır.

b. Cihazınızı havuzunuza yerleştirin. Cihazınız havuz zeminine ulaştığında 10 saniye içerisinde temizliğe başlayacaktır.

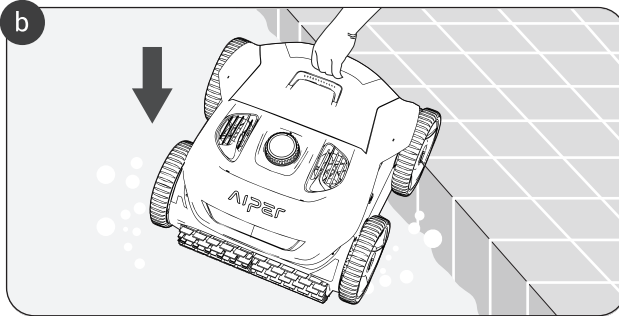


c. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra veya pili azaldığında cihazınız, birlikte verilen kanca kullanılarak havuzdan çıkarılabilir. Yaylı plakanın benzersiz tasarımı, cihazın havuzdan çıkarıldığında hızlı bir şekilde boşaltılmasına olanak tanır.

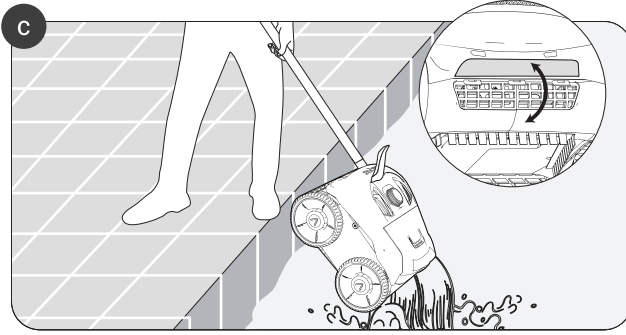


6. Sökme ve Temizleme


a. Filtre sepetini kontrol etmek için üst Kabuğun arka ucunu kaldırın.

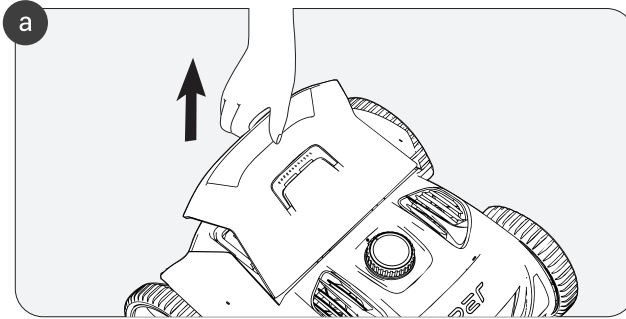


b. Sepeti cihazdan çıkarmak için bağlantı elemanlarını ayırın.

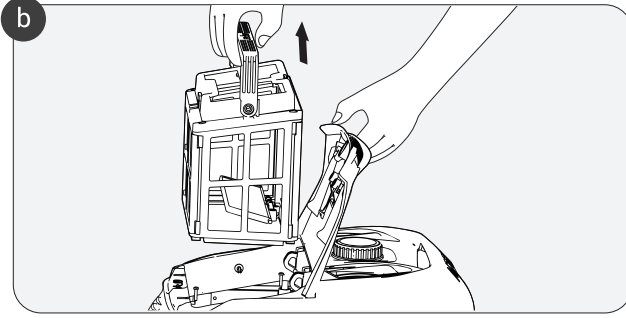

c. Filtre sepetinin tırnağını açın.

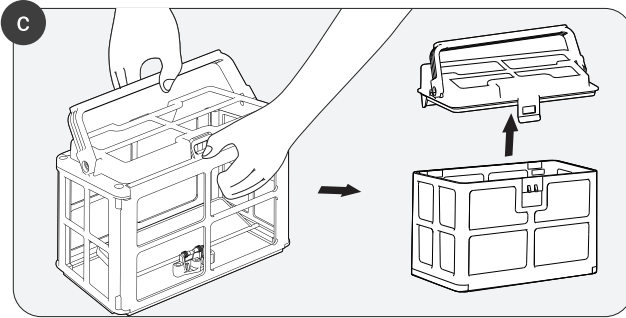

- d. Çöpleri çıkarın, filtre sepetini suyla yıkayın ve filtre sepetini cihaza tekrar takın.

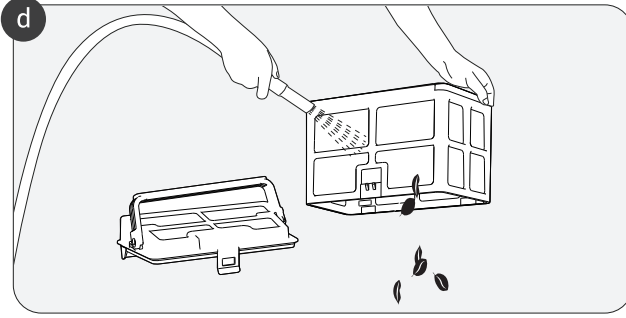


7. Şarj Olma


a. Şarj Olma

Havuzunuzu temizlemek için kullanmadan önce Aiper havuz temizleyicinizi tamamen şarj edin.

- Şarj etmeden önce gücü kapatın, aksi takdirde cihaz şarj edilemez ve hızlı alarm devreye girer.
- Şarj etmeden önce lütfen silikon fişi çıkarın.
- Cihazınızı şarj etmeden önce şarj portunu silerek kurulaşın.

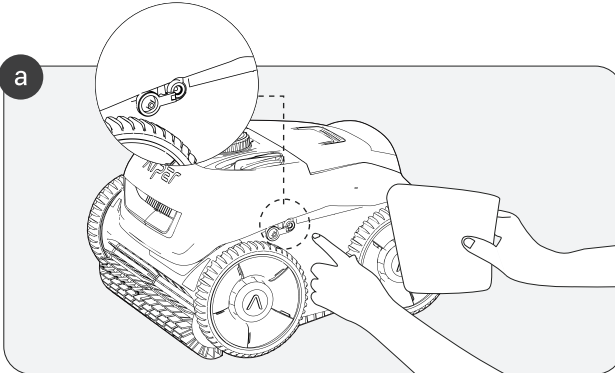


- b. Lütfen şarj ettikten sonra veya havuzunuzu temizlemeden önce silikon fişi tekrar takın.

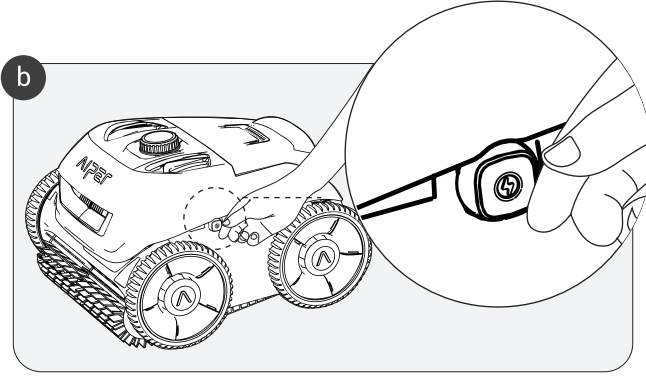


8. Bakım ve Depolama

8.1 Tekerlek için Değişirme Talimatları


- a. "A" ile işaretlenmiş jant kapağını kaldırın.

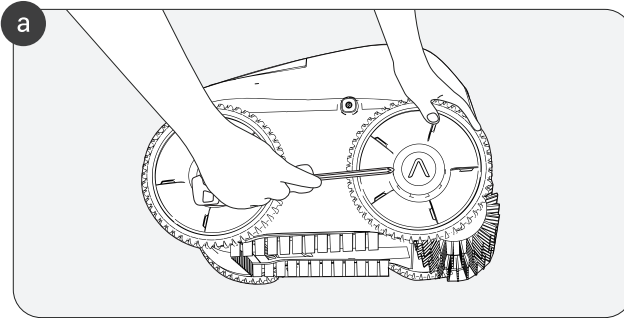

b. Tekerleğe sabitlenmiş vidaları sökün.

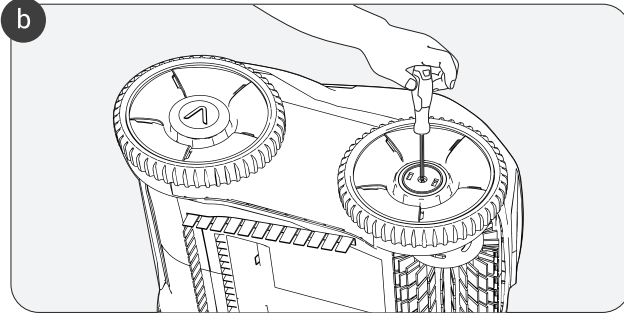


c. Tamamen sökmek için tekerleğin mil ve manşon kapağını çıkarın.

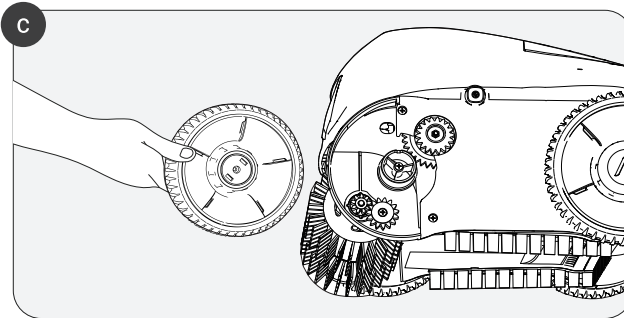


8.2 Döner Fırça Kayışı Değişirme Talimatları

- a. Döner fırça kayışının arka tarafını bulun ve montaj yuvasına takılı silikon tokayı geriye doğru soyun.

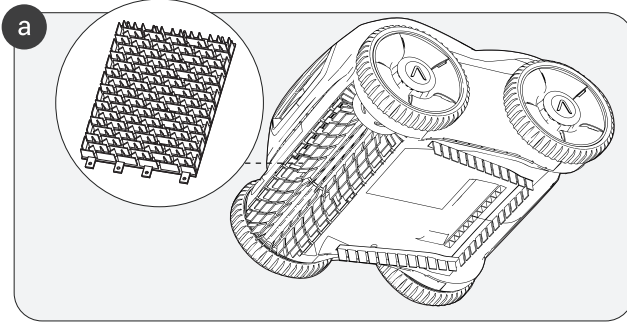

- b. Tüm silikon tokalar çıkarıldıktan sonra döner fırçalı kayışı yenisiyle değiştirin. Silikon tokaları montaj yuvalarıyla hizalayın ve tokaları her yuvaya sabitlemek için bastırın.

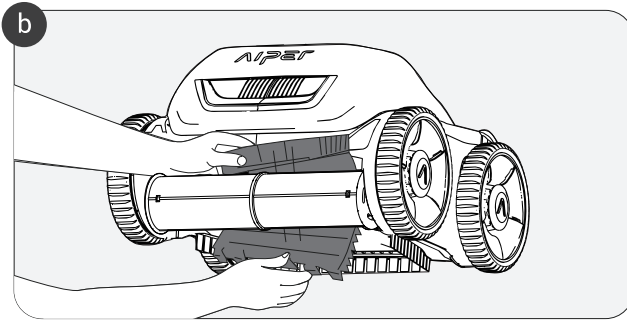

9.LED Göstergesi

Makine Durumu		Gösterge Durumu	Ses	Açıklama	
Pil Durumu		İlgili mod göstergesi ve halka göstergesi her zaman açıktır.	Düğme her çevrildiğinde bir "ding" sesi duyulur.	Göstergelerin rengi cihazın pil durumuyla ilgili olacaktır.	Yeşil: >90%
					Mavi: <50-89%
					Sarı: <10-49%
					Kırmızı: <9%
Şarj Olma	Düzgün Çalışma	Anahtar simgesi göstergesi her zaman açıktır; halka göstergesi yavaşça yanıp söner.	Sessiz	Şarj ederken, halka göstergesi uygun pil durumlarına karşılık gelen farklı renklerde yanıp sönecektir. Tamamen şarj edildikten sonra makine otomatik olarak şarjı durduracak ve halka göstergesi yeşile dönecektir.	
	Yanlış Çalıştırma	Mod göstergesi kapalı	Sabit ve hızlı alarm	Anahtar simgesi göstergesi devre dışıysa veya bir temizleme modu etkinse, mod göstergesi açılır, halka göstergesi kapalıdır ve makine şarj edilmez. Cihazı şarj etmek için düğmeyi anahtar simgesine getirin.	

Makine Durumu		Gösterge Durumu	Ses	Açıklama	
Mod seçimi		Model göstergesi her zaman açıktır.	Düğme her çevrildiğinde bir "ding" sesi duyulur.	1. Temizleme modunu seçmek için düğmeyi saat yönünde çevirin: Otomatik (Zemin+Duvar), Yalnızca Zemin veya Yalnızca Duvar. 2. Cihazınızı kapatmak için düğmeyi saat yönünün	
Operasyon	Normal	Mod göstergesi ve zil göstergesi her zaman açıktır.	Sessiz	Halka göstergesi pil durumuna göre farklı renklerde olacaktır.	Yeşil: >90%
					Mavi: 50-89%
					Sarı: 10-49%
					Kırmızı: <9%
	Anormal	Zil göstergesi her zaman kırmızı	Sürekli ve hızlı alarm.	Arıza: elektrik kaçağı, su tıkanması vb.	
Kapatma Göstergesi		Tüm göstergeler kapalı.	Bir "ding" sesi.	Düğmeyi saat yönünün tersine orijinal konumuna çevirin; cihazınız kapanacaktır.	