

Önemli Bir Güvenlik Önlemleri

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve Aiper Seagull SE'nizi kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanınız. Aiper, bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp veya yaralanmadan sorumlu değildir.


Lütfen aşağıdaki talimatları kesinlikle uygulayın.

1. Aiper Seagull SE'nizi havuzda insanlar veya hayvanlar varken çalıştırmayın.
2. Kullanmadığınızda veya bakım yaparken süpürgeyi kapatın.
3. Hiçbir durumda çocukların Aiper Seagull SE'ye binmesine izin vermeyin. Lütfen çalışır durumdaki bir Aiper Seagull SE'nin etrafındayken çocukları denetleyin.
4. Yalnızca onaylı Aiper güç adaptörlerini kullanın.
5. Adaptör kablosu yalnızca yetkili bir elektrikçi veya Aiper Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
6. Güç adaptörünü doğrudan elektrik prizine değil, uzatma kablosuna veya aşırı gerilim koruyucuya takmanız önerilir.
7. Şarj etmeden önce şarj portunun kuru olduğundan emin olun.
8. Aiper Seagull SE'nizi şarj ederken serin bir yerde muhafaza etmelisiniz. Bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, şarj sırasında Aiper Seagull SE'nizin üzerini kapatmayın.
9. Aşırı ısınmaya neden olabileceği için Aiper Seagull SE'nizi su dışında çalıştırmayın.
10. Aiper Seagull SE'nizin kapalı sürüş kitini yalnızca sertifikalı profesyoneller sökmelidir.
11. Aiper Seagull SE ile havuz filtrenizi aynı anda çalıştırmayınız.
12. Motorun etrafındaki yağ contası, motorun hasar görmesi durumunda az miktarda su kirliliğine neden olabilecek gres içerir. Sızıntı olduğunu düşünüyorsanız üniteyi kullanmayı hemen bırakın.
13. Aiper Seagull SE'nizin dış kabuğunu delmeyin, atmayın veya süpürgeye kasıtlı olarak zarar vermeyin.


BU ÖNLEMLERE UYUN

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.


1. Yapı

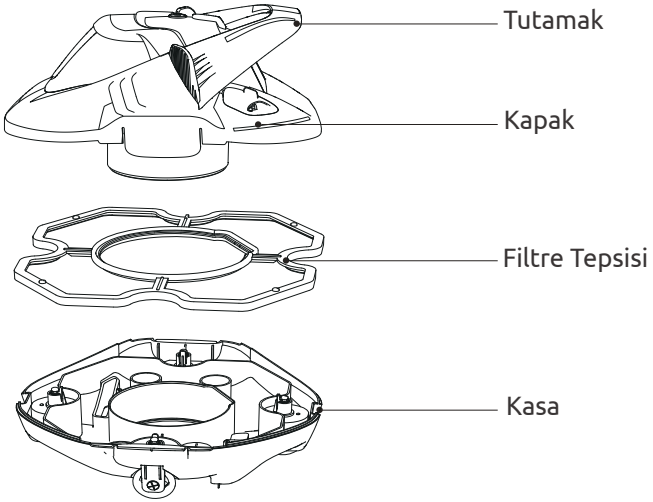

Geri Alma Kancası

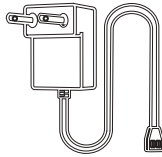

Şarj Cihazı

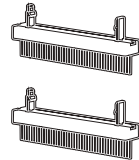

Fırça

2. Özellikler ve Çalışma Koşulları

1. Havuz Boyutu: 850 ft2/80m2 Düz Katlı Havuzlar
2. Şarj Aleti Girişi: 100-240V, 50/60Hz
3. Şarj Cihazı Çıkışı: 12.6V/1.8A
4. Şarj Süresi: 2,5 Saat
5. Çalışma Süresi: 90 Dakika
6. IP Sınıfı: IPX8 Su Geçirmez
7. Maksimum Su Derinliği: 1 Oft (3m)

DİKKAT :


Aiper Seagull SE'niz aşağıda ayrıntıları verilen su koşullarında en iyi şekilde kullanılır.

- Sıcaklık: 50-95°F (10-35°C)
- pH Değeri: 7,0-7,4
- Klor: Maksimum 4 ppm
- NaCl: Maksimum 5000 ppm


3. Aiper Havuz Temizleyicini Kullanmak

3.1 Adımları Kullanma

a. Aiper Seagull SE, yüzme havuzlarını temizlemek için tasarlanmıştır. düz zeminler ve 80m²'ye kadar, eğim yok.

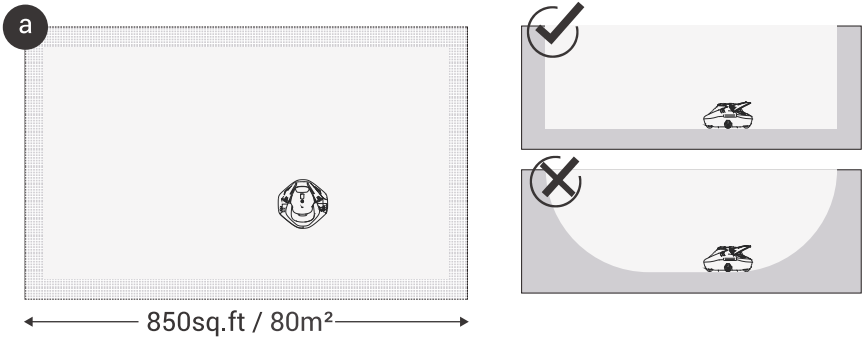


b. Birlikte verilen iki fırçayı alt kısımdaki yuvalara sıkıca yerleştirin. Aiper Seagull SE'niz. Fırçaları doğru taktığınız durumda bir tıklama sesi duyacaksınız.

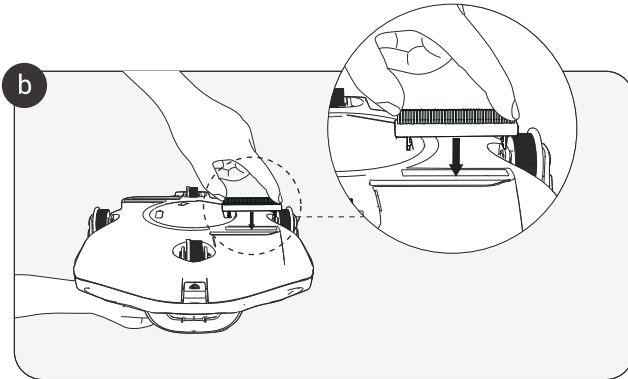

c. Kullandıktan sonra Aiper Seagull SE'nizi kapatın.


d. Aiper Seagull SE'nin alt kısmı duvara bakacak şekilde havuzdan kaldırın.

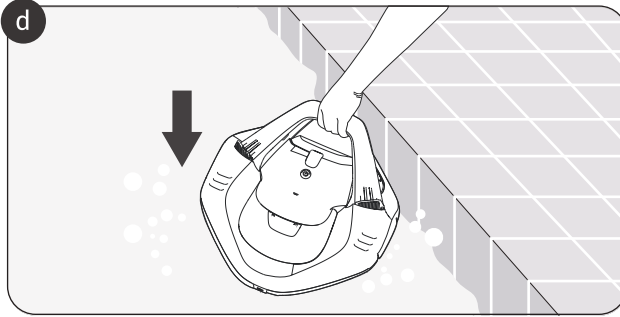


Opsiyonel:

Kimyasal dağıtıcıyı takmak için makinenin arkasını açın.

1. Kapağı açın.
2. Bir inçlik tableti takın. (Tablet verilmemektedir)
3. Kapağı kapatın.

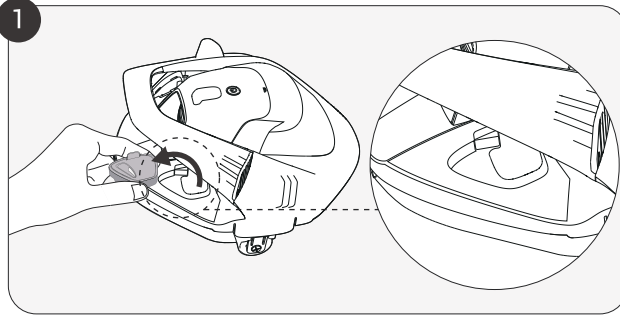


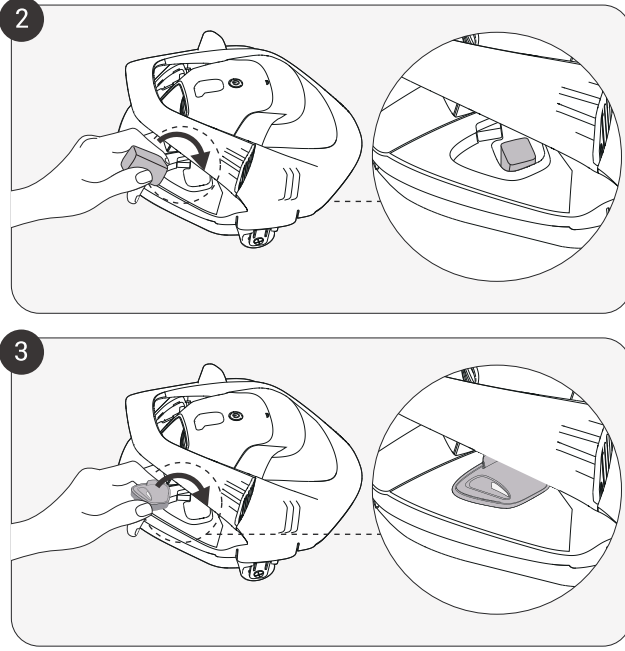


3.2 Şarj Etme

Havuzunuzu temizlemek için önce Aiper Seagull SE'nizi tamamen şarj edin.

- Şarj etmeden önce Aiper Seagull SE'nizi kapatın.
- Fişi takmadan önce şarj portunu temizleyip kurutun.

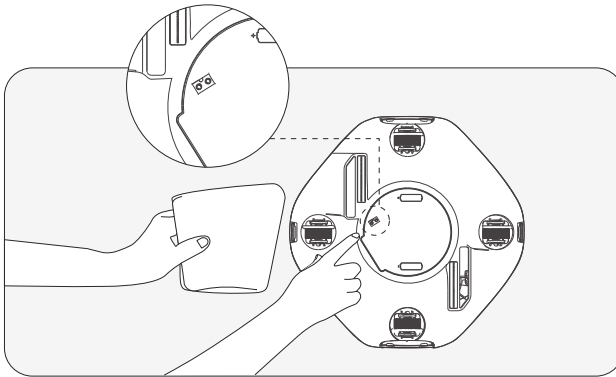


Şarj ederken, hasar görmesini önlemek için cihazınızın doğru tarafı yukarı bakacak şekilde olduğundan emin olun.kolu.

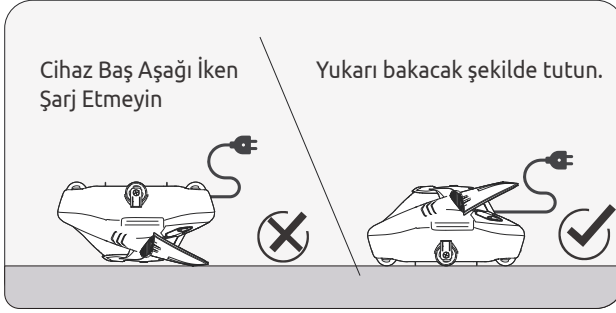


- Yavaşça yanıp sönen mavi ışık pilin şarj olduğunu gösterir.
- Sürekli yanan mavi ışık şarjın tamamlandığını gösterir.

3.3 Çalışma


a. Mavi gösterge ışığı yanana kadar güç düğmesini basılı tutun ve Aiper Seagull SE'den bip sesi gelecek. Aiper Seagull SE'nizi 30 saniye boyunca suya bırakın. Aiper Seagull SE'nizi havuz tabanınıza ulaştıktan sonra beş saniye içinde çalışmaya başlayacaktır.

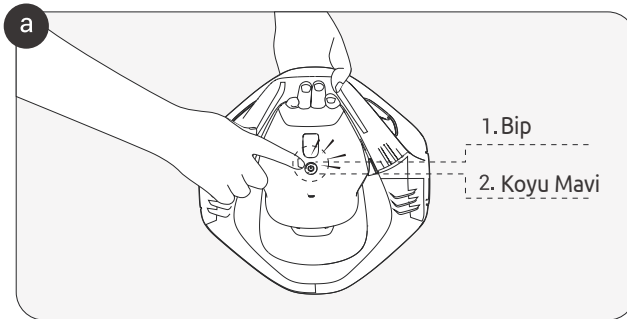

b. Pil zayıf olduğunda gösterge yavaşça kırmızı renkte yanıp sönecek ve otomatik olarak havuz duvarının yanında duracaktır. Kapanmadan önce 60 saniye boyunca gösterge kırmızı renkte yanıp sönecek.

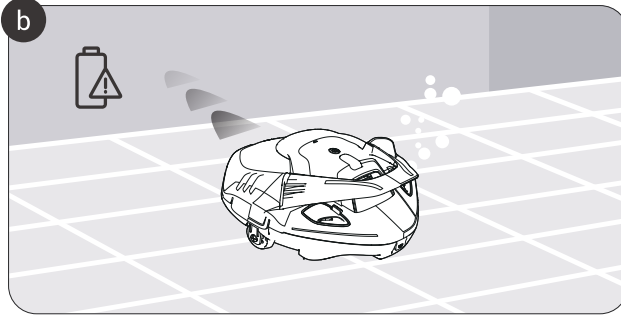


c. Aiper'ınızı kaldırmak için birlikte verilen geri alma kancasını havuz direğinize takın ve cihazınızı sudan çıkarın.

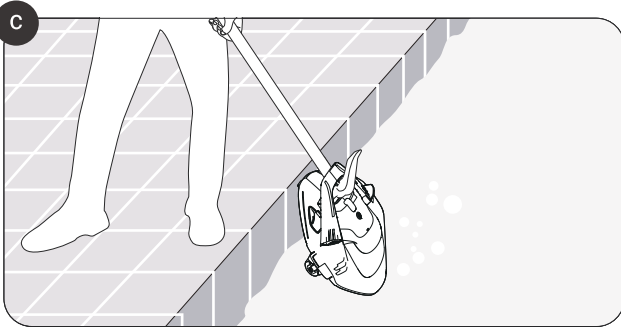


4. Filtre Tepsisinin Temizlenmesi


a. Aiper Seagull SE'nin ön ve arka tarafındaki iki küçük tokayı açın.

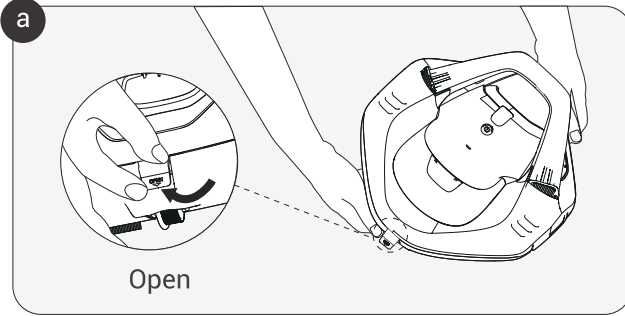


b. Kaldırmadan önce Kabuğun kenarlarını yavaşça dışarı doğru çekin. Aiper Seagull SE'S Shell'i filtre tepsisine erişmek için yukarı kaldırın.

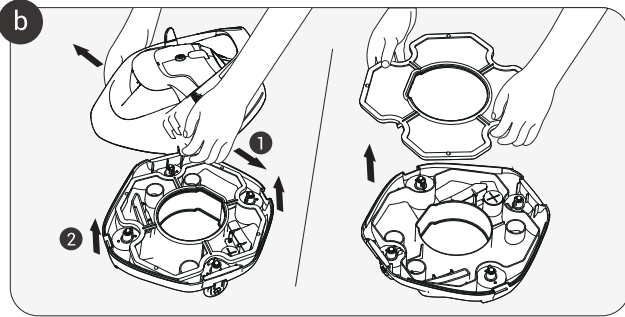

c. Tepsiyi çıkarın ve toplanan kalıntıları alttan boşaltın. ardından kapak ve filtre tepsisini suyla yıkayın.

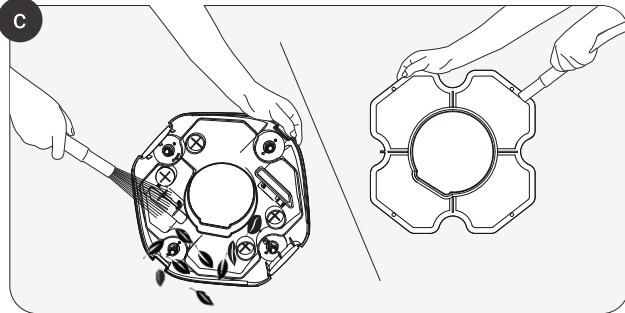


d. Aiper Seagull SE'nizi temizledikten sonra filtre tepsisini yerine takın ve sabitleyin.

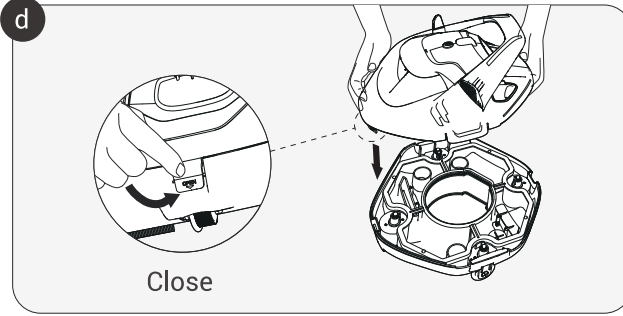

5. Bakım ve Depolama



a. Filtre tepsisini her zaman kullandıktan hemen sonra yıkayın. Kurumuş kalıntılar yıkanmazsa tıkanmaya neden olur ve performansı etkiler.

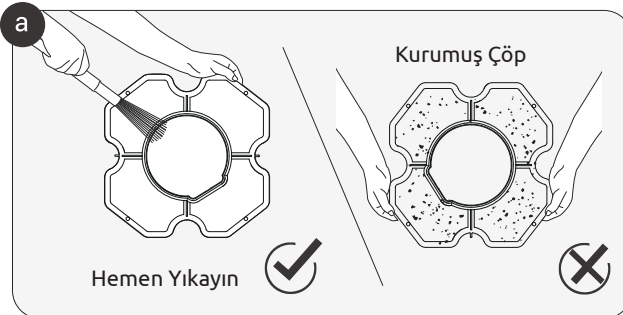

b. Fırçanın Değiştirilmesi

Eğer fırça aşınmışsa aşağıdaki adımları izleyin.

1. Aiper Seagull SE'nizin Kapağını çıkarın ve fırça konumunu bulun.
2. Küçük bir alet veya parmağınızı kullanarak iki küçük kilitleme pimini itin. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi tarafı.

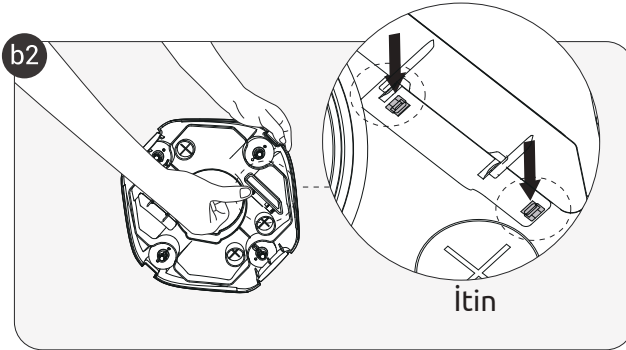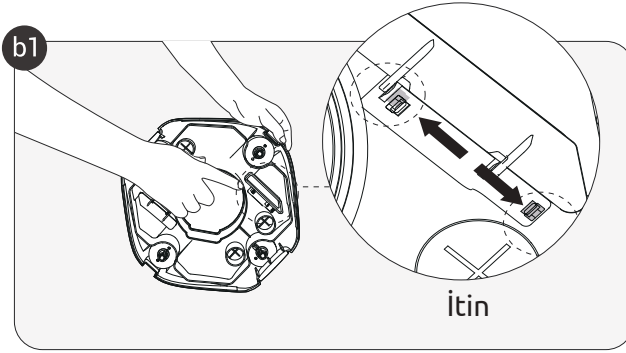

3. Fırçayı serbest bırakmak için kilitleme pimlerini aşağı doğru bastırın.

4. Süpürgein alt yuvasına yeni bir fırça yerleştirin. (Değiştirme Menteşe fırçaları dahil değildir)

C. Tekerlek Değişimi

Aiper Seagull SE'nizin tekerleklerinden biri kırılırsa aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. Aiper Seagull SE'nizin Kapağını çıkarın ve kırık tekerleğin yerini bulun
2. Bir alet veya parmağınızı kullanarak tekerlek tokasını bükülene kadar itin, hafifçe bastırın, ardından şemada gösterildiği gibi tekerlek sapına bastırın.

